


写真撮影

1. モードボタンを 1 回押し、カメラモードを表示させます。
- 2.OK ボタンを押すと撮影します。



動体検知

1. メニューボタンを 1 回押し、設定モードを表示させます。
2. 上下ボタンを押して動体検知を選択します。
- 3.OK ボタンを押して、オン・オフを選択します。
- 4.OK ボタンを押して、決定します。

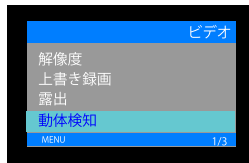

動体検知とは、電源オン時、画面上に動きがあった場合に録画が開始するという家庭用防犯カメラとしての機能です。15 秒録画した後、自動で録画が停止します。


※上書き録画の機能はオフにしてください。

※停止した後も動体検知オンの状態のままですので、動きがあるとまた録画が自動で始まります。必要なくなれば直ちにオフにしてください。

上書き録画

サイクル録画の設定を行います。

1. メニューボタンを 1 回押し、設定モードを表示させます。
2. 上下ボタンを押して、上書き録画を選択します。
- 3.OK ボタンを押します。オフ・1 分・3 分・5 分を選択します。

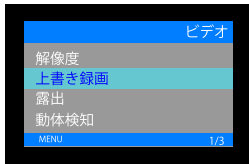

上書き録画とは microSD カードの容量が一杯になった場合、自動的に古いファイルから順番に上書きされる機能です。

※上書き録画設定をしていても上書きされない場合は 11 ページのトラブルシューティングを参照ください。


※数値（オン）は形成されるファイルの分割単位（分）となります。ファイルごとに上書されます。
例えば 5 分に設定した場合、1 時間録画すると 5 分のファイルが 12 個形成されます。

※撮影環境により前後する場合があります。

※オフにしてもファイル 1 つの最大時間は限度があり環境により変動します。

駐車モード

1. メニューボタンを 1 回押し、設定モードを表示させます。
2. 上下ボタンを押して、駐車モードを選択します。
- 3.OK ボタンを押して、オフ・低・中・高を選択します。
- 4.OK ボタンを押して、決定します。

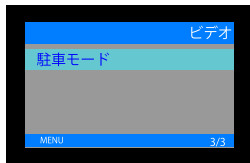

駐車モードとは、電源オフ時、衝撃を感知すれば、電源オフの状態でも自動で電源が入り、30 秒間の録画を行うという当て逃げなどを記録する防犯カメラとしての機能です。

駐車中などのエンジンを切っている時に使います。

※オン（低・中・高）は衝撃を感知する程度を指します。高にすると反応しすぎて少しの振動でも勝手に電源が立ち上がり録画が始まる可能性がありますので、その際は低や中にしてください。

ズーム

1. 撮影時、上下ボタンで倍率を決定します。



再生


1. モードボタンを 2 回押し、再生モードを表示させます。
2. 上下ボタンを押して撮影したビデオデータと写真データを表示します。
3. ビデオは OK ボタンをを押すと再生します。



デフォルト設定


1. メニューボタンを 2 回押し、設定モードを表示させます。
2. デフォルト設定を選択し、OK ボタンを押します。
3. 実行にカーソルを合わせて、OK ボタンを押して完了です。

※デフォルト設定とはこれまで設定した各機能を初期に戻すことを言います。

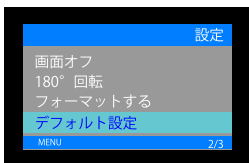

音声録音

1. メニューボタンを 1 回押し、設定モードを表示させます。
2. 上下ボタンを押して、音声録音にカーソルを合わせます。
- 3.OK ボタンを押します。オン・オフを選択します。
- 4.OK ボタンを押して決定です。

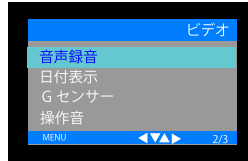

タイマー設定

写真撮影時、ボタンを押してからシャッターまでの時間を設定します。

1. モードボタンを 1 回押し、カメラモードを表示させます。
2. メニューボタンを 1 回押し、設定画面を表示させます。
3. 上下ボタンを押して、タイマー設定にカーソルを合わせます。
- 4.OK ボタンを押すと、単写・2 秒・5 秒・10 秒タイマーが表示されます。
5. 上下ボタンを押して選択し、OK ボタンを押して完了します。




録画の停止

1. 録画中は録画のアイコンが点滅します。
 - 2.OK ボタンを押して、停止することができます。
- ※録画中は各機能の設定などの操作ができませんので、設定の際は録画を停止してから行ってください。
- ※動体検知がオンになっていると停止しても動きがあれば再度録画が始まり停止することができません。一度カードを抜いて動体検知をオフにし停止を行ってください。



ファイルの削除・ロック（解除）

1. モードボタンを 2 回押し、再生モードを表示させます。
2. メニューボタンを 1 回押し、削除する・ロックするを表示させます。
3. 上下ボタンを押して選択します。
- 4.OK ボタンを押します。削除 / 全て削除・ロック / ロック解除 / 全てロック / 全てロック解除を選択します。
5. 実行にカーソルを合わせて、OK ボタンを押して完了です。

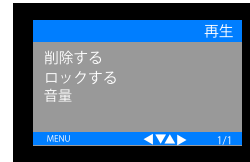


※ファイルをロックすればロックしたファイルの画面上に鍵アイコンが表示されます。ロックしたファイルは上書き録画設定をおこなっていても上書きされません。ロック解除しないと削除もできません。

パワーオフ

無操作時の電源の設定を行います。録画時は無効となります。

1. メニューボタンを 2 回押し、設定モードを表示させます。
2. 上下ボタンを押して、パワーオフにカーソルを合わせます。
- 3.OK ボタンを押すと、オフ（常時オン）・2 分・5 分・10 分が表示されます。
4. 上下ボタンを押して選択し、OK ボタンを押して完了します。
5. 設定時間後、電源が切れます。

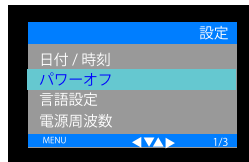

画面表示オフ


画面表示の設定を行います。

1. メニューボタンを 2 回押し、設定モードを表示させます。
2. 上下ボタンを押して、画面オフにカーソルを合わせます。
- 3.OK ボタンを押すと、オフ（常時オン）・1 分・3 分・5 分が表示されます。
4. 上下ボタンを押して選択し、OK ボタンを押して完了します。
5. 設定時間後、画面の表示が切れます。



G センサー

1. メニューボタンを 1 回押し、設定モードを表示させます。
2. 上下ボタンを押して、G センサーにカーソルを合わせます。
- 3.OK ボタンを押します。オフ・低・中・高を選択します。
- 4.OK ボタンを押して決定です。

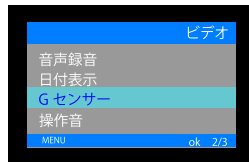

G センサーとは衝撃を感知すれば、ファイルを自動でロックする機能です。

※オン（低・中・高）は衝撃を感知する程度を指します。高にすると反応しすぎて少しの振動でも自動的にデータがロックされ、容量が一杯となり上書き録画ができない可能性がありますので、その際は低や中にして下さい。

パソコンでの表示

- 1.miniUSB ポートへ miniUSB ケーブルを差し込んでください。
2. 片方をパソコンへ接続してください。
3. 最後に本体の電源が入り、USB 接続画面が表示されれば完了です。
4. パソコンではリムーバブルディスクとして表示されます。

※保存データをパソコンに表示することはできますがデータ表示の認識となるのでリアルタイムの表示や、録画を開始することはできません。ドライブレコーダーとしての操作は非対応です。

トラブルシューティング

- Q. メニューボタンが効かない。
A. 録画を停止してから行ってください。
Q. 画面が表示しない。砂嵐になる。電源がつかない。画面がフリーズする。
A. カードを抜いて確認ください。カード側に不具合がある場合、カメラ液晶画面に影響を及ぼすことがあります。別のカードでお試ください。また付属のカーチャージャーでお試し下さい。他社のものはご使用できません。
- Q. microSD カードが認識されない。
A. 別の microSD カードでお試ください。class6 以上の SDHC 4-32GB 以外のものは認識されません。
※class6 以上の SDHC 4-32GB でもカードによっては相性により認識されないこともあります。
Q. class6 以上の SDHC 4-32GB の microSD カードを使っているのに上書き録画ができない。
A. カード内の保存データが全てロックがかかっていないかご確認ください。かかっている場合は容量が一杯の為、上書き録画ができないので再生モード画面よりロック解除してください。（8 ページ参照）
Q. 保存データが勝手にロックされ容量が一杯となり上書き録画ができない。
A. G センサーが反応しすぎている可能性があるので低にしてください。
Q. 画面右下の電源アイコンが点滅している。
A. 給電中を示すアイコンなので特に問題ありません。
Q. 勝手に電源が立ち上がり録画が始まる。
A. 駐車モードを高にすると反応しすぎて少しの振動でも勝手に電源が立ち上がり録画が始まるという現象が起きている可能性がありますので、その際は低や中にしてください。
Q. 電源がすぐ切れる。
A. パワーオフの設定がオフ（常時オン）になっていないか確認し、オフ（常時オン）にしてください。
Q. 録画が勝手に始まる。止まらない。録画が勝手に停止する。
A. 動体検知機能がオンになっていないか確認し、なっていればオフにしてください。
記載されている会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。