


イヤホンの装着方法

耳の耳珠と対珠にひっかけて装着 下記の通り回転できるので左右どちらにでも装着可能。適切な位置に角度を調整

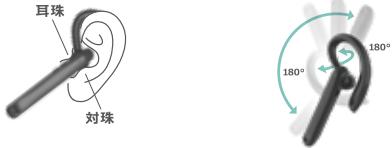

*イラストはチャコールモデルを使用しています。

ボタンの説明

電源オン／オフ	電源ボタンを長押し
一時停止／再生	メニュー ボタンを単押し
電話に出る／切る	メニュー ボタンを単押し
通話拒否	着信時、メニュー ボタンを長押し
+ 音量／-音量	+ 音量ボタンを単押し / -音量ボタンを単押し
曲送り／曲戻し	曲送り ボタンを長押し / 曲戻し ボタンを長押し
音声アシスト	メニュー ボタンを 3 度押し
前回の履歴にリダイヤル	メニュー ボタンを 2 度押し

*一部ボタン操作、通話ができない、あるいは異なる端末、アプリがあります。すべての再生機器やアプリでの動作を保証している訳ではありません。

電源の入れ方

電源ボタンを長押しするとLEDインジケーターが赤と青の交互に点滅し電源が入ります。

6

Bluetoothの接続方法

①電源ボタンを長押しするとLEDインジケーターが赤と青の交互に点滅しリサーチが始まります。

②次に端末との接続をおこないます。端末のBluetoothをオンにして、一覧から「movio-MINCO1」を選択し、「接続しました」というガイダンスが流れると接続完了です。

*最大2台の端末と接続可能です。2台同時接続している際、イヤホンの操作及び音声出力は音声が出来ている端末が優先されます。着信時は着信があった端末に切替わります。2台同時に音声出力すると片方の端末からの音声出力が停止したり音が出なくなるといった症状が発生します。

*端末により設定画面が異なります。

*再生機器によっては機器本体での操作ができない場合があります。
すべてのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。

*端末上の操作方法がわからない場合は、端末メーカーへお問い合わせください。

イヤホンの充電方法

①付属の充電ケーブルをUSB TYPE-Cポートへ差し、もう片方をUSB電源へ接続してください。

②LEDインジケーターが赤に点灯すれば充電が始まります。

③LEDインジケーターの点灯が青の点灯に変われば充電完了となります。
ケーブルを抜いてご使用ください。

*充電しながらの使用はできません。

*ケーブルの差込口が硬く、スムーズに差し込みができない場合には、無理に差し込むようお願いいたします。無理な力を加え差し込むと、ショート、感電、発火、火災や、お怪我の原因となります。このような場合には直ちに使用を中止し、お手数をお掛けいたしますが弊社サポートへお問い合わせください。

*故障や発熱の原因となりますので付属の充電ケーブルでおこなってください。
また必ず出力が最大DC 5V 1AまでのUSB電源をお使いください。

7

電源の切り方

①電源ボタンを長押しするとLEDインジケーターが赤に点滅し電源が切れます。

製品仕様

Bluetoothバージョン：6.0	コーデック：SBC
待機時間：最大90日	ドライバー：10mm
連続通話時間：最大12時間	音圧感度：112dB
連続音楽再生：最大12時間	インピーダンス：16Ω
イヤホン充電時間：約1.5時間	再生周波数帯域：20-20000Hz
通信可能距離：約10mまで	バッテリー容量：95mAh
本体重量：14g	防滴対応：IPX4
充電ケースサイズ：100mm×37mm×20mm	
対応機種：スマートフォン、タブレット	

*通信するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために待機/通話/再生時間が短くなる場合があります。

*再生機器によっては機器本体での操作ができない場合があります。
すべてのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。

8

お買上げありがとうございました。

トラブルシューティング

Q. Bluetoothが接続できない。

A. イヤホンや端末を再起動してください。

Q. 中途で接続が切れる。曲の始まりが途切れる。

- A. (1) 回線が混雑している場所では曲の頭が途切れたり切断することがあります。場所を変えてご使用ください。
(2) 本製品を接続している端末のBluetooth端末から「movio-MINCO1」を削除してから、イヤホンと接続端末を再起動し再度ペアリングをおこなってください。
(3) WiFiがオンになっていたり、不要なアプリが起動していたらBluetoothが不安定になることがあります。不要な場合は解除してください。
(4) イヤホンと端末の位置関係を変えてください。

Q. 動画と音声がずれる。

- A. Bluetoothイヤホンは使用環境や使用されるソフトにより音声遅延が発生し、それにより映像とのズレが生じる場合があります。無線イヤホンの本来の仕様であり、製品の不具合ではありません。

*本製品は初期不良以外のご返品はいたしかねます。

*製造ロットにより操作方法が説明書と異なる場合があります。その場合は説明書を製品HP上で更新していますので、その他ご不明な点は製品HPを参照ください。

故障かな？と思ったら

設定、使い方により症状が改善される場合がございます。
まずは今一度取扱説明書、トラブルシューティングの欄をよくご確認ください。

●修理を依頼される場合

修理のご依頼はご購入店へご相談ください。通信販売の場合でも、販売会社へお問い合わせください。事情によりご購入店へ修理依頼ができない場合は弊社修理窓口にて修理を承ります。

・弊社へ直接修理依頼を行う場合

修理依頼方法はパソコン、スマートフォンから以下のページをご覧ください。
<https://www.nagaoka.co.jp/support/>

修理依頼品を発送される際は、必ず弊社へお電話またはお問い合わせフォームから受付をしていただきますようお願いいたします。受付のない状態での修理品の発送はトラブル防止のため、ご遠慮ください。製品の異常がお客様のお手元で改善する可能性がございますので、発送前受付の際に確認をさせていただけます。万が一受付のない状態で商品を発送し、弊社で「製品異常なし」の判断となった場合、保証期間内であっても一律の往復送料をお支払いいただく場合がございますのでご了承ください。

電話番号:03-3479-9939(受付時間9:00~17:30 土日祝日除)

お問い合わせフォーム:<https://www.nagaoka.co.jp/support/inquiry.html>

9

10