


写真撮影

1. モードボタンを1回押し、カメラモードを表示させます。
- 2.OK ボタンを押すと撮影します。



動体検知

1. メニューボタンを1回押し、設定モードを表示させます。
2. 上下ボタンを押して動体検知を選択します。
- 3.OK ボタンを押して、オン・オフを選択します。
- 4.OK ボタンを押して、決定します。

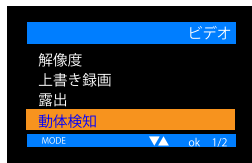


動体検知とは、電源オン時、画面上に動きがあった場合に録画が開始するという家庭用防犯カメラとしての機能です。20秒録画した後、自動で録画が停止します。
※上書き録画の機能はオフにしてください。
※停止した後も動体検知オンの状態のままですので、動きがあるとまた録画が自動で始まります。必要なくなれば直ちにオフにしてください。

上書き録画

サイクル録画の設定を行います。


1. メニューボタンを1回押し、設定モードを表示させます。
 2. 上下ボタンを押して、上書き録画を選択します。
 - 3.OK ボタンを押します。オフ・1分・2分・3分・5分・10分を選択します。
- 上書き録画とは microSD カードの容量が一杯になった場合、自動的に古いファイルから順番に上書きされる機能です。

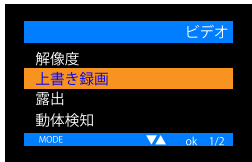

※上書き録画設定をしていても上書きされない場合は11ページのトラブルシューティングを参照ください。
※数値（オン）は形成されるファイルの時間となります。
※オフにしてもファイル1つの最大時間は限度があり環境により変動します。

音声録音


1. メニューボタンを1回押し、設定モードを表示させます。
 2. 上下ボタンを押して、音声録音にカーソルを合わせます。
 - 3.OK ボタンを押します。オン・オフを選択します。
 - 4.OK ボタンを押して決定です。
- 録画の途中の場合は、上ボタンで音声録音の切り替えが可能です。

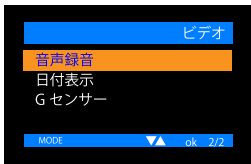

タイマー設定

写真撮影時、ボタンを押してからシャッターまでの時間を設定します。

1. モードボタンを1回押し、カメラモードを表示させます。
2. メニューボタンを1回押しして、設定画面を表示させます。
3. 上下ボタンを押して、タイマー設定にカーソルを合わせます。
- 4.OK ボタンを押すと、オフ・2秒・5秒タイマーが表示されます。
5. 上下ボタンを押して選択し、OK ボタンを押して完了します。

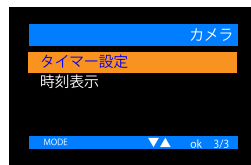

録画の停止

1. 録画中は録画のアイコンが点滅します。
 - 2.OK ボタンを押して、停止することができます。
- ※録画中は各機能の設定などの操作ができませんので、設定の際は録画を停止してから行ってください。



録画中ファイルのロック

1. 録画中にメニューボタンを1回押します。
2. 画面左上に鍵マークが点灯すれば完了です。




※録画中のファイルに上書きされたくない時に使います。
※すでに保存しているデータをロックやロック解除するには再生モード画面から同じ操作で行えます。

パワーオフ

無操作時の電源の設定を行います。録画時は無効となります。


1. メニューボタンを2回押し、設定モードを表示させます。
2. 上下ボタンを押して、パワーオフにカーソルを合わせます。
- 3.OK ボタンを押すと、オフ（常時オン）・1分・3分が表示されます。
4. 上下ボタンを押して選択し、OK ボタンを押して完了します。
5. 設定時間後、電源が自動で切れます。

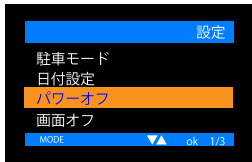

画面表示オフ

画面表示の設定を行います。

1. メニューボタンを2回押し、設定モードを表示させます。
2. 上下ボタンを押して、画面オフにカーソルを合わせます。
- 3.OK ボタンを押すと、オフ（常時オン）・3分・5分・10分が表示されます。
4. 上下ボタンを押して選択し、OK ボタンを押して完了します。
5. 設定時間後、画面の表示が自動で切れます。

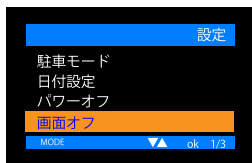


G センサー

1. メニューボタンを1回押し、設定モードを表示させます。
2. 上下ボタンを押して、G センサーにカーソルを合わせます。
- 3.OK ボタンを押します。オフ・低・中・高を選択します。
- 4.OK ボタンを押して決定です。


G センサーとは、電源オン時、衝撃を感知すれば、上書きされないようにファイルを自動でロックする機能です。

※オン（低・中・高）は衝撃を感知する程度を指します。高にすると反応しすぎて少しの振動でも自動的にデータがロックされ、容量が一杯となり上書き録画ができない可能性がありますので、その際は低や中にして下さい。

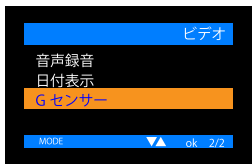

駐車モード

1. メニューボタンを2回押し、設定モードを表示させます。
2. 上下ボタンを押して、駐車モードを選択します。
- 3.OK ボタンを押して、オフ・低・中・高を選択します。
- 4.OK ボタンを押して、決定します。

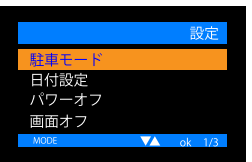

録画の途中の場合は、駐車モードボタンでの切り替えが可能です。

駐車モードとは、電源オフ時、衝撃を感知すれば、電源オフの状態でも自動で電源が入り、30秒間の録画を行うという当て逃げなどを記録する防犯カメラとしての機能です。

駐車中などのエンジンを切っている時に使います。

※オン（低・中・高）は衝撃を感知する程度を指します。高にすると反応しすぎて少しの振動でも勝手に電源が立ち上がり録画が始まる可能性がありますので、その際は低や中にしてください。

再生


1. モードボタンを2回押し、再生モードを表示させます。
2. 上下ボタンを押して撮影したビデオデータと写真データを表示切替します。
3. ビデオは OK ボタンを押すと再生します。



デフォルト設定

1. メニューボタンを2回押し、設定モードを表示させます。
2. デフォルト設定を選択し、OK ボタンを押します。
3. 実行にカーソルを合わせて、OK ボタンを押して完了です。

※デフォルト設定とはこれまで設定した各機能を初期に戻すことを言います。

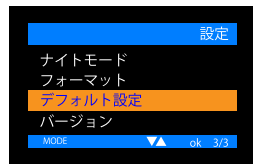

パソコンでの表示

- 1.miniUSB ポートへ miniUSB ケーブルを差し込んでください。
2. 片方をパソコンへ接続してください。
3. 最後に本体の電源が入り、USB 接続画面が表示されれば完了です。
4. パソコンではリムーバブルディスクとして表示されます。

※保存データをパソコンに表示することはできますがデータ表示の認識となるのでリアルタイムの表示や、録画を開始することはできません。ドライブレコーダーとしての操作は非対応です。

トラブルシューティング

- Q. メニューボタンが効かない。
A. 録画を停止してから行ってください。
Q. 画面が表示しない。砂嵐になる。電源がつかない。画面がフリーズする。
A. カードを抜いて確認してください。カード側に不具合がある場合、カメラ液晶画面に影響を及ぼすことがあります。別のカードでお試しく下さい。また付属のカーチャージャーでお試し下さい。他社のものはご使用できません。
- Q.microSD カードが認識されない。
A. 別の microSD カードでお試しく下さい。class6 以上の SDHC 4-32GB 以外のものは認識されません。
※class6 以上の SDHC 4-32GB でもカードによっては相性により認識されないこともあります。
Q.class6 以上の SDHC 4-32GB の microSD カードを使っているのに上書き録画ができない。
A. カード内の保存データが全てロックがかかっていないかご確認ください。かかっている場合は容量が一杯の為、上書き録画ができないので再生モード画面よりロック解除してください。
Q. 保存データが勝手にロックされ容量が一杯となり上書き録画ができない。
A. G センサーが反応しすぎている可能性があるので低にしてください。
- Q. 画面右下の電源アイコンが点滅している。
A. 給電中を示すアイコンなので特に問題ありません。
- Q. 勝手に電源が立ち上がり録画が始まる。
A. 駐車モードを高にすると反応しすぎて少しの振動でも勝手に電源が立ち上がり録画が始まるという現象が起きている可能性がありますので、その際は低や中にしてください。
- Q. 電源がすぐ切れる。
A. パワーオフの設定がオフ（常時オン）になっていないか確認し、オフ（常時オン）にしてください。
- Q. 録画が勝手に始まる。止まらない。録画が勝手に停止する。
A. 動体検知機能がオンになっていないか確認し、なっていればオフにしてください。
- 記載されている会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

ご購入ありがとうございました。