


各機能説明

OPEN ▶	矢印の方向にスライドし、フタを開け、ディスクの出し入れをおこないます。
再生 / 一時停止	ディスクを入れて一度押しすと再生が開始します。再生中に一度押しすと一時停止。もう一度押しすと再生。
停止 / 電源オフ ■	再生中に1度押しすと停止。停止状態でもう一度押しすと電源オフ。停止状態が30秒続くと自動的に電源オフになります。
前曲 / 巻き戻し ◀	長押しで巻き戻し。単押しで前曲に戻る。
次曲 / 早送り ▶	長押しで早送り。単押しで次曲に進む。
再生モード MODE	再生モードボタンを押すと ◀▶ 1 → ▶◀ ALL → INTRO → RND の順に切り替わります。 ◀▶ 1 ... 選択されているトラックをリピート再生します。 ▶◀ ALL ... ディスク全てのトラックをリピート再生します。 INTRO ... ディスク全ての各トラックの最初の10秒を続けて再生します。 RND ... ディスク全てのトラックをランダムに再生します。全ての曲の再生が終わると停止します。
プログラム再生 PROG	最大20曲まで再生したいトラックをプログラムできます。プログラムボタンを一度押し、前曲 / 巻き戻し ◀ ボタン、次曲 / 早送り ▶ ボタンでトラックを選択します。もう一度プログラムボタンを押すとプログラムされます。同じ手順でご希望のトラックを追加します。最後に再生 / 一時停止 ボタンを押すとプログラムした順番にトラックが再生します。設定したプログラムを取り消す場合は停止 / 電源オフ ■ を一度押しします。 
音飛び防止機能	振動を受けた時、音の途切れを抑える耐振機能 (ANTI-SKIP PROTECTION) が最大60秒間働きます。再生中はLCDディスプレイにEPSが点滅します。

6

電源の入れ方

- ① 付属のmicroUSBケーブルをmicroUSBポートへ差し、もう片方をUSB電源へ接続してください。※プレーヤー本体にバッテリーは搭載されておりませんのでケーブルを抜くと電源が落ちます。
USB給電で使用しない場合は、アルカリ単三乾電池2本を装着して、電源供給してください。
- ② 再生ボタンを一度押しすと電源が入ります。

Bluetoothイヤホン(M109EPBK)との接続方法


- ① 再生 / 一時停止ボタンを一度押し、CDプレーヤー本体の電源を入れます。
 - ② BluetoothモードスイッチをオンにするとBluetoothインジケータが点滅し、ペアリングモードとなります。
 - ③ 次に付属のBluetoothイヤホン(M109EPBK)の電源ボタンを2秒以上の長押しで電源を入れると、イヤホンのLEDインジケータが赤と青交互に点滅し、CDプレーヤー本体と接続します。この時CDプレーヤー本体のBluetoothインジケータの点滅が点灯に変わります。 ※接続には30秒ほどかかります。
- ※CDプレーヤー本体とBluetoothイヤホン(M109EPBK)を接続するとイヤホンでの曲送り、一時停止操作ができなくなります。CDプレーヤー本体で操作してください。その他別売の他社イヤホンでも接続機器によっては機器本体での操作ができない場合があります。すべての機器との接続を保証するものではありません。他社のBluetoothイヤホンとの使用における不具合はサポート外とさせていただきます。

製品仕様

Bluetoothバージョン：4.2 再生フォーマット：MP3、WMA
電源：アルカリ単三乾電池2本、microUSB ※アルカリ単三乾電池は別途購入が必要です。
連続音楽再生：最大8時間 (単三乾電池使用時)
待機時間：最大120時間 (単三乾電池使用時)
再生周波数帯域：20-20000Hz
音飛び防止機能：搭載 (連続防止時間60秒まで)
出力端子：3.5mmイヤホンジャック 入力端子：microUSBポート
通信可能距離：約10mまで 本体重量：204g
本体サイズ：140mm×140mm×28mm
※通信するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために待機/再生時間が短くなる場合があります。

7

Bluetoothイヤホン(M109EPBK)の各部詳細と機能説明

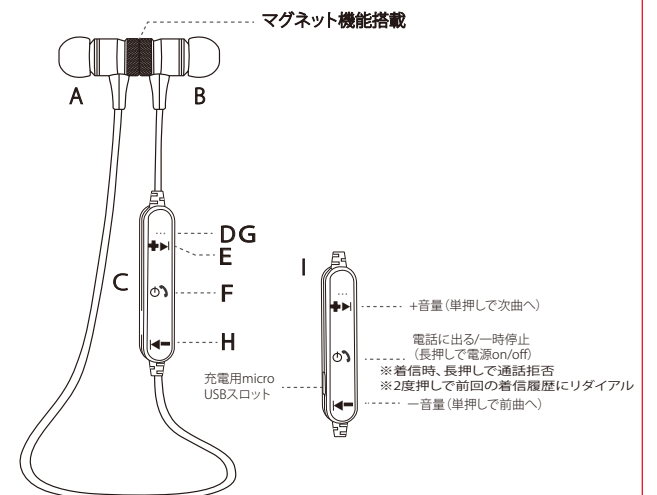

- A. 左
B. 右
C. コントローラー
D. LEDインジケータ (左と真ん中)
E. +音量ボタン(長押し)
F. 電源/メニューボタン (長押しで電源ボタン、単押しでメニューボタン)
G. マイク (右)
H. -音量ボタン(長押し)
I. コントローラー説明

※CDプレーヤー本体とBluetoothイヤホン(M109EPBK)を接続するとイヤホンでの曲送り、一時停止操作ができなくなります。CDプレーヤー本体で操作してください。

8

Bluetoothイヤホン(M109EPBK)の使い方

電源の入れ方

- ① 電源ボタンを2秒以上の長押しでONになります。

Bluetoothの接続方法

- ① 電源ボタンを2秒以上の長押しでONにします。
- ② LEDインジケータが赤と青交互に点滅した後、端末のBluetoothをONにして、一覧からmovio-M109EPを選択し、接続完了です。

※端末により設定画面が異なります。

本体の充電方法

- ① 付属のmicroUSBケーブルをmicroUSBポートへ差し、もう片方をUSB電源へ接続してください。
- ② LEDインジケータが赤ランプになれば充電が始まります。
- ③ 青ランプになれば充電が完了となり、ケーブルを抜いてください。
※LEDインジケータは充電残量を示しているものではありません。
※充電中はイヤホンの使用はできません。

電源の切り方

- ① 電源ボタンを2秒以上の長押しでOFFになります。赤ランプが点滅し、消灯すれば完了です。

製品仕様

Bluetoothバージョン：4.2 コーデック：SBC
待機時間：120時間 ドライバー：10mm
連続通話時間：2.5時間 音圧感度：106dB
連続音楽再生：2.5時間 インピーダンス：16Ω
充電時間：1.5時間 再生周波数帯域：20-20000Hz
通信可能距離：約10mまで ケーブル長さ：60cm

※通信するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために待機/通話/再生時間が短くなる場合があります。

9

トラブルシューティング

- Q. Bluetoothが接続できない。
- 他社イヤホンで使用している場合はBluetoothバージョンを確認ください。5.0以上の機器は接続できないことがあります。必要以上に操作を繰り返すと使用できなくなることもあり、しばらく時間をあけて再度ご使用下さい。または、USBケーブルの抜き差しや電源の再起動をおこなってください。回線が混雑している場所の可能性があるので、移動して、再度接続操作をおこなってください。音量を上げてみてください。イヤホンがスマートホンなどの周囲の他のデバイスに繋がっていないか確認してください。
 - CDプレーヤーの電源が入らない。
 - USBケーブルが正しく挿入されているかご確認ください。
アルカリ単三乾電池を新しいものに交換してください。
アルカリ単三乾電池が正しく装着されているかどうか確認してください。
 - CDが再生されない。
 - ディスクを取り出してもう一度装着してください。表面が汚れていないか確認してください。他のディスクでお試ください。
 - 曲の始まりが途切れる。
 - 回線が混雑している場所では曲の頭が途切れることがあります。場所を変えてご使用ください。
 - Bluetoothイヤホン(M109EPBK)は充電しながら使用できますか。
A. できません。充電が完了してからご使用ください。
 - 1曲目から順番に再生しない。
A. 再生モードがランダムになっていませんか。
 - Bluetoothイヤホン(M109EPBK)で曲送り、一時停止ができない。
A. CDプレーヤー本体とBluetoothイヤホン(M109EPBK)を接続するとイヤホンでの曲送り、一時停止操作ができなくなります。CDプレーヤー本体で操作してください。
 - 電源がすぐ切れる。
A. 停止状態が30秒続くと自動的に電源が落ちます。
 - CDプレーヤー本体でアルカリ単三乾電池の充電はできますか。
A. できません。

10



お買い上げありがとうございました。

11