

MAF500MGN

取扱説明書 兼 保証書

この度は、デジタルカメラをお買い求めいただき誠にありがとうございます。
こちらの取扱説明書をよくお読みになって、ご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。
商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に
保管下さい。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意

■人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別し、説明しています。必ずお守り
ください。



してはいけない内容です。



実行しなければいけない内容です。



警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です



異常な音や発熱、異臭がした場合は、すぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れず、
すぐに販売店または弊社までご連絡ください。



ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。
内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。



小さなお子様だけの使用、乳幼児の手の届くところでの使用および保管は
避けてください。けがや火傷、感電の恐れがあります。

	濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。
	メモリーカードは乳幼児の手の届くところには置かないでください。誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。



注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

	本体を投げたり、落とすなど、強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となる恐れがあります。
	本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。
	本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願いいたします。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。
	発光部を直接見ないでください。視力障害などの原因になる事があります。

付属アクセサリ



ストラップ



充電ケーブル



ポーチ



リチウムイオン充電電池



取扱説明書兼保証書

※microSDカードは別途購入が必要です。

※本体と他社製品の USB ケーブルで給電をおこなうと電源がつかなかったり、

フリーズするといった故障の原因になりますので、必ず付属のアクセサリで給電を行ってください。

各部詳細



1 シャッターボタン

2 電源ボタン

3 マイク

4 レンズ

5 LED フラッシュ

6 三脚用ネジ穴

7 電池 / microSD カードカバー

8 ストラップ取付け部

9 USB TYPE-C ポート

10 スピーカー

11 スクリーン

12 マルチ選択ボタン

13 再生ボタン

14 ズームインボタン

15 LED インジケーター

16 ズームアウトボタン

ボタンの機能説明

	マルチ選択 ボタン	上ボタン：設定時に上へ移動 撮影時に LED フラッシュオン / オフ 下 / モードボタン：設定時に下へ移動 撮影（カメラ / ビデオ） / 再生時にモードを切替 モードボタンを押すと、カメラモード→ビデオモード→ 再生モードの順に切り替わります。 左ボタン：設定時に左へ移動 撮影時に効果を変更 右ボタン：設定時に右へ移動 撮影時にセルフタイマーの設定 SET / メニューボタン：設定時に項目を決定 再生時にビデオファイルの 一時停止 / 再生
	電源ボタン	電源のオン / オフ
	シャッター ボタン	写真 / ビデオを撮影 / 停止 再生時にビデオファイルの再生開始 / 停止

5

	ズームボタン	撮影時、Tを押すとズームイン、Wを押すとズームアウト 再生時、Wを押すとファイルを一覧表示
	再生ボタン	再生モードを表示

スペック

イメージセンサー	1/4型 CMOS
総画素数	503万画素
有効画素数	約500万画素
レンズ	F/2.2, f=3.73mm
ズーム	デジタルズーム 4X
撮影距離	静止画:約0.1m～ / 動画:約1m～
スクリーンサイズ	2.4インチ
動画解像度/フレーム数	1920×1080/30fps、1280×720/30fps
写真解像度	5M、3M
保存形式	AVI(ビデオ) / JPEG(写真)
記録媒体	microSDカード (SDHC 4-32GB、SDXC 64-128GBまで対応 Class10以上対応) ※別途購入が必要です。
手振れ軽減	電子式 (静止画のみ)
ホワイトバランス	オート、昼光、曇り、電球、蛍光灯
セルフタイマー	オフ、2秒、5秒、10秒
電源	リチウムイオン充電体
入出力ポート	USB TYPE-C
本体重量	約 92g
本体サイズ	約 100×60×20mm
充電時間	約 2 時間
パッケージ内容	ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、リチウムイオン充電体 取扱説明書兼保証書
保証期間	ご購入後12か月

※本製品は予告なく外観及び付属品が変更になる場合があります。予めご了承ください。

LED インジケータ—の説明

表示灯	色	説明
LED インジケータ—	赤に一度点灯	電源オン / オフ、写真撮影
	赤に点滅	ビデオ撮影中
	緑に点灯	充電中、PC に接続中

※充電中は LED は赤に点灯・点滅しません。

最初に



重要 必ずお読みください

1. microSD カードは class10 以上でないと認識せず、使用できません。※class4 は認識しませんので認識しないと下記のような症状となります。ご確認ください。

- ・カードを挿入しているにも関わらず「カードを挿入してください」という表示が出る。
- ・「メモリーが一杯です」という表示が出て保存ができない。

また正常に動作する為に、microSD カードは 1 ～ 2 週に 1 度の頻度でフォーマットすることをおすすめします。定期的にフォーマットしないと正常に保存できなかつたり、液晶画面に影響を及ぼす場合があります。また microSD カードは消耗品です。長期間使用すると劣化し、カメラ動作や保存データに問題が発生することがあります。定期的に交換することをおすすめします。

※class10 以上の SDHC 4-32GB、SDXC 64-128GB でもカードによっては相性により認識されないこともあります。

2. 画面が表示しない、砂嵐になる、電源がつかない、画面がフリーズするといった場合、カードを抜いて確認ください。カード側に不具合がある場合、カメラ液晶画面に影響を及ぼすことがあります。別のカードでお試ください。また付属の充電ケーブルで充電してください。他社の充電ケーブルはご使用できません。
3. 給電は 5V2A までの USB-AC アダプター等をご利用いただき、その場合でも必ず付属の充電ケーブルをご利用ください。パソコンで給電された場合データ表示の認識となり、本体でのデータ再生、設定等の操作ができなくなります。
4. その他ご不明な点等は各項目の注意書きや 28 ページのトラブルシューティングを必ずお読みください。

電池カバーの開け方

1. 右図のように矢印の方向に電池カバーを指でスライドさせます。
2. ストッパーが解除されれば完了です。



充電電池を取り付ける

1. 右図のように「リチウムイオン充電電池」と表記された面が見える状態で矢印の方向に充電電池を差し込みます。
2. 奥まで差し込み、ストッパーがロックされれば完了です。



※挿入する際に充電電池の向きを間違えると、電源が入りませんのでお気を付けください。

※充電電池は必ず付属品を挿入してください。
他社品を挿入すると故障の原因となります。

矢印の方向に正しい向きで挿入してください。

microSD カードを取り付ける

1. microSD カードの印刷面を手前に向けて矢印の方向に差し込みます。
2. 爪で奥までカチッというまで差し込み、完了です。

※必ず電源を切った状態で挿入して下さい。電源を入れた状態で挿入すると故障の原因となります。

※microSD カードの向きを間違えると、途中で引っかかったり、差し込めません。無理に差し込むと microSD スロットが破損しますのでご注意ください。



フォーマット



ご利用前に必ず行ってください

※フォーマットすると全てのデータが削除されますのでご注意ください。削除データは元には戻りません。

1. 本体へ microSD カードを挿入してください。 microSDカード
(SDHC 4-32GB、SDXC 64-128GBまで対応 Class10以上対応)

microSD カードの抜き差しは必ず電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で行うと再起動したり、故障の原因になります。

※class4 は非対応

2. メニューボタンを 1 回押し、左右ボタンで設定と書かれた項目へ移行します。
3. 上下ボタンで、フォーマットにカーソルを合わせ、SET ボタンを押します。
4. 「はい」にカーソルを合わせ、SET ボタンを押すと
「少々お待ちください」と表示され、表示が消えればフォーマット
完了です。

設定

言語設定

電源周波数

操作音

フォーマット

正常な動作のために、microSD カードは 1 ～ 2 週に 1 度の頻度でフォーマットすることをおすすめします。定期的にフォーマットしないと録画ができなかったり、液晶画面に影響を及ぼす可能性があります。また microSD カードは消耗品です。長期間使用すると劣化し、カメラ動作や保存データに問題が発生することがあります。定期的に交換することをおすすめします。

日付設定

設定

日付 / 時刻設定

自動電源オフ

言語設定

電源周波数

1. メニューボタンを1回押し、左右ボタンで設定と書かれた項目へ移行します。
2. 上下ボタンで、日付 / 時刻設定にカーソルを合わせ、SET ボタンを押します。
3. 日付 / 時刻設定画面が表示されます。
4. 上下ボタンを押して、数値を設定します。
5. 設定後右ボタンを押すと、次の項目へ移動します。
6. 最後に SET ボタンを押すと、撮影画面に戻り完了です。

※長時間使用していない場合（目安：1週間程）、日付 / 時刻がリセットしたりずれたりしていることがあります。その場合は再度設定してください。また充電が少ない状態で設定してもリセットされます。十分に充電してから設定を行ってください。充電電池を抜いてもリセットされます。

※メニュー項目の中の「日付 / 時刻表示」は
日付設定を変更するものではありません。

モード画面切り替え表示

1. 本体が起動すると、カメラモードが表示されます。
2. モードボタンを押すと、カメラモード→ビデオモード→再生モードの順に切り替わります。



- 📷 カメラモード・・・写真を撮影します。
- ▶ ビデオモード・・・動画を撮影します。
- ▶ 再生モード・・・撮影したファイルを再生します。

各モード画面でメニューボタンを押すと各モードの設定などを行うことができます。

カメラモード画面のアイコン説明




- ① 現在の画面がカメラモードであることを表します。
- ② 現在設定されている写真解像度を表します。
- ③ 現在選択されているシーンを表します。
- ④ 現在選択されている効果を表します。
- ⑤ 現在選択されているセルフタイマーを表します。
- ⑥ 残りの記録可能枚数を表します。
- ⑦ 充電残量を表します。充電中は雷マークがつきます。
- ⑧ 現在設定されている露出を表します。設定により 3 ～ -3 が表示されます。
- ⑨ 現在選択されているホワイトバランスを表します。
- ⑩ 現在選択されているシャープネスを表します。
- ⑪ 現在設定されている画質を表します。スーパーファインは 3 列、ファインは 2 列、ノーマルは 1 列表示されます。
- ⑫ 現在設定されている ISO 感度を表します。設定により AUTO、100、200、400 が表示されます。
- ⑬ 手振れ軽減機能が有効になっていることを表します。無効時は × がつきます。
- ⑭ 現在設定されているフラッシュを表します。無効時は / マーク、自動時は A マークがつきます。
- ⑮ microSD カードが挿入されていることを表します。microSD カードが挿入されていない、認識されていない場合は × マークがつきます。
- ⑯ 現在の日付を表します。
- ⑰ 現在の時刻を表します。

※製造ロットによってはアイコン表示が異なる場合があります。

写真撮影

1. カメラの電源をオンにします。本体が起動すると、カメラモードが表示されます。
2. モニター上で被写体を捉えます。必要に応じてズームを使用します。
3. シャッターボタンを半押しすると、オートフォーカス機能が発動し黄色いアイコンが表示されピントを調整し、緑に変わるとオートフォーカスが終了します。ピントが合わない場合はズーム倍率を変更するか、近くの被写体にフォーカスを合わせてください。
4. シャッターボタンの残りを完全に押し込んで撮影します。

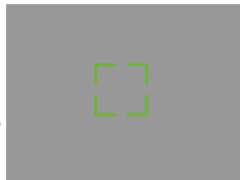

ズーム撮影

最大 4 倍のズーム撮影が可能です。

T を押すとズームイン、W を押すとズームアウトします。



※倍率を大きくすると、撮影した画像の解像度は低下します。



LED フラッシュ

LED フラッシュの設定をおこないます。

上ボタンを押すと LED フラッシュオフ→自動→オンの順に設定の切替が可能です。

上ボタン

※電源オン時はオフとなります。



LED フラッシュアイコン




シーン設定

撮影する写真のシーンを選択します。

1. メニューボタンを 1 回押し、左右ボタンでシーン設定に移行します。
2. 上下ボタンを押して、いずれかにカーソルを合わせ、SETボタンを押し、完了です。

オート ： 本体の機能を最大限に活用します。
夜景 ： 夜景を鮮やかに撮影します。
高感度 ： ISO感度を暗所での撮影に適した設定にします。

※全ての撮影条件での動作を保証するものではありません。




写真解像度

撮影する写真の解像度を選択します。

1. メニューボタンを 1 回押し、左右ボタンで写真解像度に移行します。
2. 上下ボタンを押して、いずれかにカーソルを合わせ、SETボタンを押し、完了です。

5M	:	2592×1944
3M	:	2048×1536

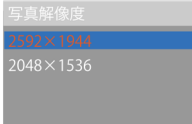

※解像度が高いほどデータ容量も大きくなり、撮影可能枚数が少なくなります。

※静止画のみの機能です。

効果

撮影する写真に効果を加え、印象の異なる写真にします。

※ビデオの画質の設定ではありません。

1. メニューボタンを1回押し、左右ボタンで効果に移行します。

2. 上下ボタンを押して、いずれかにカーソルを合わせ、SETボタンを押し、完了です。

ノーマル	: 効果を加えません。
モノクロ	: 白黒画像にします。
レッド	: 赤いフィルターのような効果を加えます。
グリーン	: 緑のフィルターのような効果を加えます。
ブルー	: 青いフィルターのような効果を加えます。
夕日	: 夕焼けのような効果を加えます。
IR	: 赤外線撮影のような効果を加えます。
ネガポジ反転	: ネガフィルムのような写真にします。
セピア	: セピア写真にします。
暖色	: 温かみのある効果を加えます。
寒色	: 青みを帯びた効果を加えます。
露出オーバー	: 露出をプラス補正した効果を加えます。
ビビッド	: 色彩を強調した写真にします。
低彩度	: 色彩を抑えた写真にします。

効果

ノーマル

モノクロ

レッド

グリーン

また左ボタンを押しても効果のクイック設定が可能です。


左ボタン



露出

被写体の撮影結果が暗すぎる場合は1～3の間で明るく補正し、明るすぎる場合は-1～-3の間で暗く補正します。

1. メニューボタンを1回押し、左右ボタンで露出項目に移行します。
2. 上下ボタンで数値にカーソルを合わせ、SETボタンを押し、完了です。

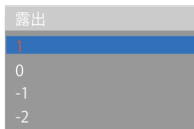

ホワイトバランス

被写体の環境に応じてホワイトバランスを調整します。

1. メニューボタンを1回押し、左右ボタンでホワイトバランス項目に移行します。
2. 上下ボタンでいずれかにカーソルを合わせ、SETボタンを押し、完了です。


オート：自動で調整します。

昼光：屋外の晴天時の撮影に適しています。

曇り：屋外の曇天時での撮影に適しています。

電球：屋内の白熱灯下での撮影に適しています。

蛍光灯：屋内の蛍光灯下での撮影に適しています。

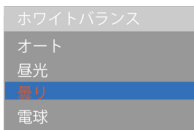

ISO 感度

撮影時の感度を設定します。

感度を上げると暗い場所での撮影も可能になりますが、ノイズが増え、画質が低下します。
感度を下げるとノイズが少なく滑らかな画質になりますが、多くの光量が必要になります。


1. メニューボタンを 1 回押し、左右ボタンでISO感度項目に移行します。
2. 上下ボタンでいずれかにカーソルを合わせ、SETボタンを押し、完了です。

オート：自動で調整します。

100：屋外の晴天時の撮影に適しています。

200：屋外の曇天時での撮影に適しています。

400：屋外の曇天時、あるいは屋内の光量が少ない時に
LED フラッシュを使用しての撮影に適しています。

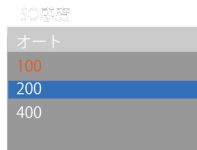

※上記の説明は目安となります。撮影状況に合わせて設定してください。

シャープネス

撮影する写真の輪郭を設定します。

1. メニューボタンを1回押し、左右ボタンでシャープネス項目に移行します。
2. 上下ボタンでいずれかにカーソルを合わせ、SETボタンを押し、完了です。

シャープネス

ソフト

ノーマル

シャープ

- ソフト : ソフトな画質になります。輪郭や境界を強め、はっきりと見えるようになります。
- ノーマル : 標準画質になります。
- シャープ : シャープな画質になります。輪郭や境界を弱め、柔らかく見えるようになります。

※静止画のみの機能です。

手振れ軽減

写真撮影時の手振れを軽減します。

1. メニューボタンを1回押し、左右ボタンで手振れ軽減項目に移行します。
2. 上下ボタンを押してオンにカーソルを合わせ、SETボタンを押し、完了です。

※静止画のみの機能です。

手振れ軽減

オフ

オン

連写撮影

写真撮影時、連続して3枚写真を撮影します。

1. メニューボタンを1回押し、左右ボタンで連写撮影項目に移行します。
2. 上下ボタンを押してオンにカーソルを合わせ、SET ボタンを押し、完了です。

※静止画のみの機能です。

連写撮影
オフ
オン

セルフタイマー

セルフタイマーを設定します。

1. メニューボタンを1回押し、左右ボタンでセルフタイマー項目に移行します。
2. 上下ボタンを押して設定時間にカーソルを合わせ、SET ボタンを押し、完了です。設定時間後、シャッターが切れます。

※静止画のみの機能です。

※写真撮影時、右ボタンを押しても2秒→5秒→10秒の順にセルフタイマーのクイック設定の切替が可能です。



右ボタン

セルフタイマー
オフ
2 秒
5 秒
10 秒

日付 / 時刻表示

※日付 / 時刻の設定ではありません。

日付 / 時刻設定は 10 ページを参照ください。

撮影データに日付 / 時刻を表示させます。

1. メニューボタンを 1 回押し、左右ボタンで日付 / 時刻表示項目に移行します。
2. 上下ボタンを押していずれかにカーソルを合わせ、SET ボタンを押し、完了です。

日付：日付のみ表示します。

日付 / 時刻：日付と時刻両方を表示します。

完了

日付 / 時刻表示

オフ

日付

日付 / 時刻

画質

撮影する写真の画質を設定します。

※ビデオの画質の設定ではありません。

1. メニューボタンを 1 回押し、左右ボタンで画質項目に移行します。
2. 上下ボタンでいずれかにカーソルを合わせ、SET ボタンを押し、完了です。

スーパーファイン：最高画質

ファイン：高画質

ノーマル：標準画質

画質

スーパーファイン

ファイン

ノーマル

※高画質なほどデータ容量も大きくなり、撮影可能枚数が少なくなります。

ビデオモード

ビデオを撮影します。


1. モードボタンを1回押し、ビデオモードに移行します。
2. シャッターボタンを一度押すと丸い赤いアイコンが点滅し録画が始まります。

再度、シャッターボタンを押すと録画が停止します。

※録画中は設定などの操作が効かなくなりますので各設定をおこなう際は、一度録画を停止してからおこなってください。

※1 ファイルの最大容量は約 4GB です。

アイコン

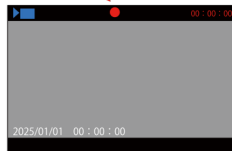

ビデオを撮影中、SET ボタンを押すと一時停止し、再度押すと再開します。

再生

1. 再生ボタンを1回押し（あるいはモードボタンを2回押し）、再生モードに移行します。
2. 左右ボタンで前後に撮影したファイルに移行します。



再生ズーム

ズームボタンで写真ファイルを拡大することが可能です。

※ビデオファイルはできません。



また上下 / 左右ボタンで表示範囲を移動することも可能です。

ズームアウトボタンでズーム倍率を 0x にすると通常表示に戻ります。

ビデオファイルの再生方法

シャッターボタン：再生（PLAY） / 停止（STOP）

SET ボタン：一時停止（PUASE） / 再生（PLAY）




サムネイル表示

1. ファイルを表示中にズームアウトボタンを押します。
2. 9 分割のサムネイル表示に切り替わります。
3. 上下 / 左右ボタンでファイルの選択を移動します。
4. SET ボタンを押すと、選択したファイルが全画面表示になります。




ファイルの削除

1. 再生ボタンを 1 回押し（あるいはモードボタンを 2 回押し）、再生モードに移行します。
2. メニューボタンを 1 回押し、左右ボタンで削除に移行します。
3. 上下ボタンを押して削除 / 全て削除にカーソルを合わせて、SET ボタンを押します。
4. 「本当に削除しますか」と表示されるので上下ボタンで「はい」にカーソルを合わせて、SET ボタンを押し、完了です。



ファイルのロック（解除）

1. 再生ボタンを 1 回押し（あるいはモードボタンを 2 回押し）、再生モードに移行します。
2. メニューボタンを 1 回押し、左右ボタンでロックに移行します。
3. 上下ボタンを押して（全て）ロック / （全て）解除にカーソルを合わせて、SET ボタンを押し、「少々お待ちください」の表示が消えたら、完了です。

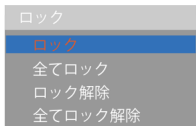

※ファイルをロックすればロックしたファイルの画面上に鍵アイコンが表示されます。ロックしたファイルはロック解除しないと削除できません。カードをフォーマットするとロックしたファイルも削除されます。



自動電源オフ

※初期設定はオフです。

無操作時に電力節電の為、設定時間後、自動的に電源オフとします。

1. メニューボタンを1回押し、左右ボタンで設定と書かれた項目へ移行します。
2. 上下ボタンを押して自動電源オフにカーソルを合わせ、SET ボタンを押します。
3. 上下ボタンでいずれかにカーソルを合わせ、SET ボタンを押し完了です。

設定

日付 / 時刻設定

自動電源オフ

言語設定

電源周波数

オフ：自動的に電源オフしません。

1分：1分間操作しないと、電源が自動的にオフとなります。

3分：3分間操作しないと、電源が自動的にオフとなります。

5分：5分間操作しないと、電源が自動的にオフとなります。

10分：10分間操作しないと、電源が自動的にオフとなります。

初期設定

設定を初期設定に戻したいときに使用します。

1. メニューボタンを1回押し、左右ボタンで設定と書かれた項目へ移行します。
2. 上下ボタンを押して初期設定にカーソルを合わせ、SET ボタンを押します。
3. 上下ボタンを押してはいにカーソルを合わせ、SET ボタンを押し、完了です。

設定

電源周波数

操作音

フォーマット

初期設定

パソコンでの表示

1. USB TYPE-C ポートへ付属の充電ケーブルを差し込んでください。
2. 片方をパソコンへ接続してください。
3. 最後に本体の電源を入れ、MSDC にカーソルを合わせ SET ボタンを押します。
4. パソコンでは USB ドライブとして表示されます。

※パソコンにより表示名は異なります。

※保存されたファイル名の番号は必ずしも規則的に番号が形成される訳ではありません。

環境によりファイルの番号が順番通りに形成されない場合があります。製品の不具合ではありません。

※PC に接続すると保存データをパソコンに表示することはできますがデータ表示の認識となるのでリアルタイムの表示や、録画を開始することはできません。デジカメとしての操作は非対応です。

充電の仕方

- ①付属の充電ケーブルを USB TYPE-C ポートへ差し込み、もう片方を USB 電源へ接続してください。
- ② LEDインジケーターが緑に点灯すれば充電が始まります。
- ③ 消灯すれば充電が完了となり、ケーブルを抜いてください。



※充電しながらの使用も可能ですが、PCに接続するとデータ表示の認識となるため、撮影や設定などはできません。

※充電電池の挿入する向きを誤ると充電は始まりませんのでご注意ください。
またストッパーにはまり込み、しっかり奥まで挿入されているか確認ください。

※ケーブルの差込口が硬く、スムーズに差し込みができない場合には、無理に差し込まないようお願いいたします。無理な力を加え差し込みますと、ショート、感電、発火、火災や、お怪我の原因となります。このような場合には直ちに使用を中止し、お手数をお掛けいたしますが弊社サポートへお問い合わせください。

※故障や発熱の原因となりますので付属の充電ケーブルでおこなってください。
市販品でおこなうと故障の原因になることがあります。その場合は保証対象外となります。
また必ず出力が最大DC 5V 2AまでのUSB電源をお使いください。

※他社製品の充電電池は使用できません。必ず付属の充電電池を使用ください。

記録可能枚数 / 時間の目安

写真解像度/カードの容量	4GB	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB
3MP	4556	9021	17855	35497	71005	145188
5MP	2844	5632	11147	22162	44329	90643

ビデオ解像度/カードの容量	4GB	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB
1080P	約13分	約26分	約52分	約104分	約207分	約425分
720P	約26分	約52分	約104分	約207分	約414分	約846分

※あくまでも目安です。環境により異なります。

※画質ファインの場合の目安です。

トラブルシューティング

Q. 電源が入らない。

A. 充電電池の挿入方向に誤りがないか確認してください。電池残量がなければ充電してください。

Q. シャッターボタンを押しても写真が撮れない。

A. ゆっくり完全に押し切ってください。またカードをフォーマットしてください。

Q. メニューボタンが効かない。

A. 録画を停止してからおこなってください。

Q. 画面が表示しない。砂嵐になる。電源がつかない。画面がフリーズする。

A. カードを抜いて確認してください。カード側に不具合がある場合、カメラ液晶画面に影響を及ぼすことがあります。別のカードでお試してください。また付属の充電ケーブルでお試してください。他社のものはご使用できません。

Q. microSD カードが認識されない。

A. 別の microSD カードでお試してください。class10 以上の SDHC 4-32GB、SDXC 64-128GB 以外のものは認識されません。また正常に動作する為に、microSD カードは 1 ～ 2 週に 1 度の頻度でフォーマットすることをおすすめします。定期的にフォーマットしないと録画ができなかったり、液晶画面に影響を及ぼす可能性があります。また microSD カードは消耗品です。長期間使用すると劣化し、カメラ動作や保存データに問題が発生することがあります。定期的に交換することをおすすめします。

※class10 以上の SDHC 4-32GB、SDXC 64-128GB でもカードによっては相性により認識されないこともあります。

Q. class10 以上の SDHC 4-32GB、SDXC 64-128GB の microSD カードを使っているのに撮影できない。

A. カード内の保存データが全てロックがかかっていないかご確認ください。かかっている場合は容量が一杯の為、撮影できないので再生モード画面よりロック解除してください。(23 ページ参照)

Q. ファイルを削除できない。

A. ファイルがロックされているか確認してください。その場合はロック解除してください。(23 ページ参照)

※本製品は初期不良以外のご返品はいたしかねます。

※説明書を製品HP上で更新している場合がありますので、その他ご不明な点は製品HPを参照ください。

故障かな？と思ったら

設定、使い方により症状が改善される場合がございます。

まずはもう一度取扱説明書、トラブルシューティングの欄をよくお読みください。

●修理を依頼される場合

修理のご依頼はご購入店へご相談ください。通信販売の場合でも、販売会社へお問い合わせください。事情によりご購入店へ修理依頼ができない場合は弊社修理窓口にて修理を承ります。

・弊社へ直接修理依頼を行う場合

修理依頼方法はパソコン、スマートフォンから以下のページをご覧ください。

<https://www.nagaoka.co.jp/support/>

修理依頼品を発送される際は、必ず弊社へお電話またはお問い合わせフォームから受付をしていただきますようお願いいたします。受付のない状態での修理品の発送はトラブル防止のため、ご遠慮ください。製品の異常がお客様のお手元で改善する可能性がありますので、発送前受付の際に確認をさせていただいております。万が一受付のない状態で商品を発送し、弊社で「製品異常なし」の判断となった場合、保証期間内であっても一律の往復送料をお支払いいただく場合がございますのでご了承ください。

電話番号：03-3479-9939 (受付時間9:00～17:30 土日祝日除く)

お問い合わせフォーム：<https://www.nagaoka.co.jp/support/inquiry.html>



お買上げありがとうございました。

正常なご使用状態で万が一故障した場合、ご購入より12ヶ月に限り無償にて修理、交換いたします。付属品や使用による消耗は対象外です。販売店発行のレシート等ご購入日の分かる書面と一緒に大切に保管してください。(本保証書の再発行は致しかねます。)

●保証期間内においても次の場合は保証いたしかねます。

- 1) 落下・水没・盗難・紛失等、顧客の過失のある損害の場合
- 2) 外観、消耗品、消耗部品の消耗・磨耗・劣化
- 3) 改造・分解の形跡がある場合(当社以外の修理業者による修理が行われている場合も含む)
- 4) 火災・地震・水害・落雷等の自然災害や、戦争・紛争などの被害が原因である場合
- 5) 保証書を紛失した場合または購入日、購入店の分かる書面が無い、もしくは紛失した場合
- 6) SDカード・非純正のケーブル等他社の部品が原因である場合
- 7) 中古品、ジャンク品の場合及びその他正規販売店以外から購入された場合
- 8) 日本国外で購入、および日本国外に持ち出し、使用した場合
- 9) 当社で想定しない使用方法が原因であると判断した場合
- 10) その他当社修理規約(<https://www.nagaoka.co.jp/support/kiyaku.html>)に定める場合

●保証書に基づく修理及び保証外の修理については別途当社が定める規約に従います。

●本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●保証の対象は本体のみとなり、その他の付属品、消耗品(ケーブルなど)は除きます。