

movio アクシオンカメラ 付属品使用例

付属品一覧



防水ケース



バイク用
装着アダプター



装着用ベルト



三脚穴付き
装着ケース



ステッカー
マウント



マウント
アダプター



装着用
クリップ

●防水ケースについて



防水ケースは用途に合わせ
分解して使用します。



① ケース部分




② ネジ部分



③ マウント部分

ステッカーマウントと
併用して使用します。
右の写真のように
「カチッ」と音がする
まで差し込んでください。

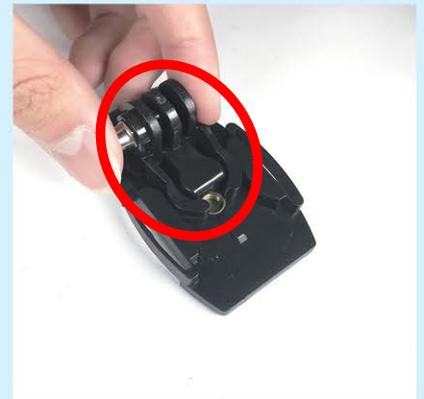

① 本体へ基本ケースを取り付ける

A. 防水ケースの取り外し方

確実に密閉するために固い仕様となっております。手を挟んだりケガしないようご注意ください。



1. ケース上部のレバーを矢印の方向に押します。



2. レバーを押した状態でレバーがある部品全体を正面側から持ち上げます。



3. 背面側の留め具が浮くのでこれを上に外し、背面プレートを外します。

B. 三脚穴付き装着ケースの取り付け方



1. 写真のように枠が画面側、ツメがカメラ上部側になるようにはめ込みます。



2. マウントアダプターを取り付けます。
①(下部)をつまんで捻じ込んだ後、②(上部ネジ)を回し、本体を固定します。
(②を絞める前に本体の向きを変えることで自由な向きで固定できます。



a. 三脚穴付き装着ケース上部にもネジ穴があるので、逆向きの設置も可能です。

●三脚穴付き装着ケースには、市販の三脚(細ネジ 1/4インチ)の取り付けも可能です。

※一部、部品の干渉などにより取付できない場合もございますので、ご使用される際には事前に実物でご確認されることをお勧めいたします。

②各部品の使用例

基本ケース



防水ケース(①ケース部分)

または



三脚穴付き装着ケース

+



マウントアダプター



接続部品



防水ケースの
ネジ部分のみ
を使用します。

防水ケース(②ネジ部分)



設置用部品



バイク用装着アダプター

または



ステッカーマウント

+



防水ケース(③マウント部分)

防水ケースの
マウント部分
のみを使用
します。



自転車やバイク、ポールなどに
固定する際に便利な組み合わせ
です。

詳細は4ページへ



シールで固定したり、装着用
ベルトを用いてリュックなどに
固定する際に便利な組み合わ
せです。

詳細は5ページへ

③ バイク用装着アダプターを使用した 組み合わせ



防水ケースの場合



三脚穴付き装着
ケースの場合



棒状の部分を挟みネジで固定します。
自転車やバイク、その他棒状の部分に
固定できます。

- 中間部品(防水ケースのネジ)の向きは左右どちらでも問題ございません。使用状況に合わせて向きをお選びください。

④ ステッカーマウントを使用した 組み合わせ

A. シールを使用する例



1. 裏面のシールをはがします。



2. 任意の場所にしっかりと貼り、固定します。例：お車のダッシュボードなど

- ※注意・設置面はあらかじめよく拭いてください。
- ・凹凸のある面、ザラザラした面にはうまく貼り付けられない場合があります。
 - ・取り外す際に設置面の壁紙、塗装が剥がれる場合がございます。

B. ベルトを使用する例



1. ステッカーマウント左右の穴に通します。ステッカー側にベルトが通るようにします。



2. ベルト先端のレバーを上げます。



3. 上げたレバーの下にある隙間にベルトの反対側を差し込みます。



4. 任意の長さに調節し、レバーを下げてしっかり固定します。写真右のように2本のベルトを使い延長することもできます。



リュックやカバン、棒状のものに取り付けて使用できます。

⑤ 装着用クリップを追加する

各基本ケースと下部部品の間装着用クリップを追加することで左右前後の傾き調整をもっと柔軟に行うことができます。



1. 各ケースと設置用部品を切り離します。



2. 設置用部品を切り離れたところに装着用クリップを取り付けます。凹凸を合わせて差し込み、ネジで止めます。



3. 装着用クリップの下に下部部品を取り付けます。凹凸を合わせて差し込み、ネジで止めます。



矢印で示しているネジを使い、前後左右の傾きを調節してください。

本書で説明いたしました使用方法はほんの一例です。お客様の使用場所、使用方法に合わせて自由な組み合わせでお使いください。