

movio

必ずお読みください

インイヤー型完全ワイヤレスイヤホン
「MSB01」
取扱説明書兼保証書

Ver.1.1

	病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼすことがあります。
	電源が入った状態で電池を抜かないでください。機器の故障や、データの損失の原因となります。
	本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願いいたします。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。
	本機を廃棄する場合は、必ず各自治体の指示に従って廃棄してください。
	その他誤ったお使い方はおこなわないでください。

無線時の注意

- 接続においては、無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用した場合に、接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりする可能性があります。
- 本書内に記載されているBluetooth規格における数値は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- 弊社は、無線機器によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩については、一切の責任を負いません。
- Bluetoothと無線LANは同じ2.4GHz帯の無線周波数を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth、無線LANのいずれかの使用を中止してください。

3

取扱説明書兼保証書

この度は、Bluetoothワイヤレスイヤホンをお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよくお読みになって、ご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意

■人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別し、説明しています。必ずお守りください。

	してはいけない内容です。
	実行しなくてはいけない内容です。

! 警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です

	異常な音や発熱、異臭がした場合は、すぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れず、すぐに販売店または弊社までご連絡ください。
	ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。

1

	小さなお子様だけでの使用、乳幼児の手の届くところでの使用および保管は避けてください。けがや火傷、感電の恐れがあります。
	濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。
	乳幼児の手の届くところには置かないでください。誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。

! 注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

	本体を投げたり、落とすなど、強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となる恐れがあります。
	本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。
	給電をおこなう際は必ず付属品をお使いください。市販のものでおこなうと故障の原因になることがあります。
	発光部を直接見ないでください。視力障害などの原因になることがあります。

2


パッケージの内容

- ①充電ケース、イヤホン
- ②充電ケーブル
- ③取扱説明書兼保証書



※製品及び付属品のイラストはブラックモデルのMSB01BKを使用しています。

各部詳細

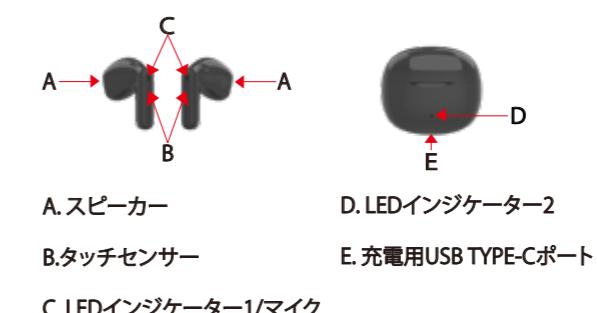

A.スピーカー D. LEDインジケーター2
B.タッチセンサー E.充電用USB TYPE-Cポート

C. LEDインジケーター1/マイク

※製品イラストはブラックモデルのMSB01BKを使用しています。

5

4

■使用方法

充電ケースを充電する

- ①付属の充電ケーブルをUSB TYPE-Cポートへ差し、もう片方をUSB電源へ接続してください。
- ②LEDインジケーター2が白ランプに点滅すれば充電が始まります。
- ③LEDインジケーター2の点滅が点灯に変われば充電完了となります。

※ケーブルの差込口が硬く、スムーズに差し込みができない場合には、無理に差し込むなようお願いいたします。無理な力を加え差し込みますと、ショート、感電、発火、火災や、お怪我の原因となります。このような場合には直ちに使用を中止し、お手数をお掛けいたしますが弊社サポートへお問い合わせください。

※故障や発熱の原因となりますので付属の充電ケーブルでおこなってください。また必ず出力が最大DC 5V 1AまでのUSB電源をお使いください。

※充電ケースの充電はソファやカーベット、布団の上など燃えやすく充電ケースに熱が籠りやすい素材の上では絶対に行わないでください。就寝中や外出中の充電は避け、異常があればすぐに使用を中止してください。

ケーブルに折れた跡がついている。被膜が破れ中の線が露出している状態のケーブルで充電を行うとショートし、ケーブルや充電ケースの溶融、発火、周囲への延焼を起こす原因となるため使用はせず、ケーブル交換を行ってください。

イヤホンを充電する

- ①充電ケースに収納すればLEDインジケーター1が白ランプに点灯し充電が自動で始まります。
- ②充電ケースを充電中の場合、LEDインジケーター2は白ランプに点滅します。充電ケースが満充電の場合はLEDインジケーター2は白ランプに点灯します。
- ③充電ケースを充電していない場合はLEDインジケーター2は緑ランプが点灯します。
- ④LEDインジケーター1の白ランプが消灯すれば充電完了です。

6

低遅延モードを使用する

動画の視聴などを行う際に映像と音声のズレが気になる場合に低遅延モードを使用します。

音声再生時に左右いずれかのタッチセンサーを2秒長押しすると「低遅延モード」の音声ガイダンスと共にモードが切り替わります。

※4秒押し続けると電源が切れてしまうため、音声ガイダンスが流れた後はタッチセンサーに触れ続けないでください。

通常モードに戻す場合は再度、左右いずれかのタッチセンサー部分を2秒長押しすると「通常モード」の音声ガイダンスと共にモードが切り替わります。

※電源が入った際の操作モードは「通常モード」になります。

トラブルシューティング

- Q. Bluetoothが接続できない。
A.. イヤホンや端末を再起動してください。
イヤホンを接続したことのある機器が複数ある場合は接続をしたい機器以外のBluetooth機能をオフにしてから接続をお試しください。
- Q. 音が出ない。
A. 音が出ないイヤホンの再起動を行ってください。症状が改善しない場合、接続先に保存されているデバイス登録を削除し、再度ペアリングを行ってください。
再生している音声のコーデックや拡張子によっては再生しても音が出ない場合があります。音楽ファイルのコーデックや拡張子をご確認ください。
- Q. イヤホンの充電が始まらない/充電されない。
A. 充電ケースの充電残量が切れている場合があります。
また汗や雨などの水分が充電端子に付着した状態で放置すると端子にサビや皮脂汚れが付着し、接触不良が発生し充電が出来なくなる場合があります。充電が出来ない症状が発生した場合は綿棒などで充電端子を乾拭きしてください。
- Q. 音量を調整したい。
A. 本製品に音量を調整する機能はございません。音量の調整は接続先の機器で行ってください。
- Q. 別途イヤホン片方、充電ケースだけの購入は可能ですか。
A. イヤホン片方、充電ケースのみの販売および保証対応のご提供はおこなっておりません。

9

※イヤホン本体を充電ケースにセットしても充電されない場合、充電ケースの電池残量が残っていない可能性があります。充電ケースを充電してください。

電源の入れ方

充電ケースからイヤホンを取り出すとLEDインジケーター1が緑ランプに点滅し自動で電源が入ります。同時に「電源が入りました」と音声ガイダンスが流れます。

※充電ケースの充電がなければイヤホンの電源は入りません。
手動で電源を入れる場合は左右イヤホンのタッチセンサー部分を5秒長押しすると電源が入ります。

電源の切り方

イヤホンを充電ケースにセットするとイヤホンの充電が始まり自動で電源が切れます。

※充電ケースの充電がない場合イヤホンの充電が始まらず電源が自動で切れません。

手動で電源を切る場合は左右イヤホンのいずれかのタッチセンサー部分を5秒長押しすると電源が切れます。同時に「電源が切れます」と音声ガイダンスが流れます。

イヤホン同士の接続方法

イヤホンを充電ケースから取り出すまたは手動で電源を入れるとイヤホン左右のLEDインジケーター1は緑と白ランプに交互に点滅します。

イヤホン同士の接続に成功するとR側イヤホンのLEDインジケーター1は消灯しL側イヤホンのみ点滅を継続します。同時に電子音1が流れます。

※左右の接続が完了した状態で片方のイヤホンの電源がオフになると電子音2が流れ接続が解除されます。

Bluetoothの接続方法

イヤホン同士の接続が完了し、L側のLEDインジケーター1が点滅している状態で接続先の機器とのペアリングが可能になります。

接続先の機器の設定からBluetoothの項目を開き、新規接続先の候補より「movio-MSB01」を探し選択してください。

ペアリングに成功すると「接続しました」と音声ガイダンスが流れLEDインジケーター1が消灯し設定が完了します。

7

※接続先の機器によっては機器本体での操作ができない場合や接続が出来ない場合があります。すべてのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。

※接続先の機器によりBluetooth設定の方法が異なります。
接続方法がわからない場合は、各機器メーカーへお問い合わせください。
※弊社サポート窓口で個別の接続方法についてはお答えできかねます。
予めご了承ください。

タッチセンサーメニューの説明

一時停止／再生	左右イヤホンいずれかを1度押し
曲送り／曲戻し	右イヤホンを2度押し／左イヤホンを2度押し
低遅延モード切替	再生時左右イヤホンいずれかを2秒長押し
電話に出る／切る	着信時／通話時左右イヤホンいずれかを2度押し
通話拒否	着信時、左右イヤホンいずれかを3秒間長押し
音声アシスト起動	左右イヤホンいずれかを3度押し

※本製品に音量を調整する機能はございません。音量の調整は接続先の機器で行ってください。

※一部タッチ操作、通話ができない、あるいは異なる端末、アプリがあります。すべての再生機器やアプリでの動作を保証している訳ではありません。

※操作はタッチセンサーの中央を確実に押してください。
※音声アシスト機能が搭載されていない接続機器では作動しません。搭載されている接続機器でも音声アシスト機能をオフにしている場合は作動しないことがあります。

音声ガイダンスの説明

項目	音声ガイダンス
電源オン／電源オフ	電源が入りました／電源が切れます
イヤホン同士の接続／解除	電子音1／電子音2
ペアリング成功／ペアリング解除	接続しました／接続が切れました
低遅延モードオン／低遅延モードオフ	低遅延モード／通常モード
イヤホン充電残量低下（10%以下）	充電してください

8

故障かな?と思ったら

設定、使い方により症状が改善される場合がございます。
まずは今一度取扱説明書、トラブルシューティングの欄をよくご確認ください。

●修理を依頼される場合

修理のご依頼はご購入店へご相談ください。通信販売の場合でも、販売会社へお問い合わせください。事情によりご購入店へ修理依頼ができない場合は弊社修理窓口にて修理を承ります。

・弊社へ直接修理依頼を行う場合

修理依頼方法はパソコン、スマートフォンから以下のページをご覧ください。
<https://www.nagaoka.co.jp/support/>

修理依頼品を発送される際は、必ず弊社へお電話またはお問い合わせフォームから受付をしていただきますようお願いいたします。受付のない状態での修理品の発送はトラブル防止のため、ご遠慮ください。製品の異常がお客様のお手元で改善する可能性がございますので、発送前受付の際に確認をさせていただいている。万が一受付のない状態で商品を発送し、弊社で「製品異常なし」の判断となった場合、保証期間内であっても一律の往復送料をお支払いいただく場合がございますのでご了承ください。

電話番号:03-3479-9939（受付時間9:00～17:30 土日祝日除く）
お問い合わせフォーム: <https://www.nagaoka.co.jp/support/inquiry.html>

製品仕様

コーデック : SBC	再生周波数帯域 : 20-20000Hz
Bluetoothバージョン : 6.0	充電ケースサイズ : 53×27×46.5mm
連続音楽再生 : 最大5.5時間	本体重量 : 3.5g（片側）
イヤホン充電時間 : 約1時間	充電ケース重量 : 22.4g
充電ケース充電時間 : 約1時間	充電端子 : USB TYPE-C
通信可能距離 : ~10m	対応機種 : スマートフォン、タブレット
ドライバー : 13mm	日本語ガイダンス付き
音圧感度 : 97dB	アクセサリー : 充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書
インピーダンス : 32Ω	保証期間 : 購入後6か月
バッテリー容量 : 200mAh（ケース）、30mAh（イヤホン本体）	※通信するBluetooth機器との距離が長くなる場合など、消費電力が増加するために待機/通話/再生時間が短くなる場合があります。

9

10

11