

**NAGAOKA**

## 24時間連続再生対応 ネックバンド型ワイヤレスイヤホン 取扱説明書兼保証書

### 取扱説明書兼保証書

この度は、ワイヤレスBluetoothイヤホンをお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよくお読みになって、ご利用ください。


本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証いたしかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

### 安全上のご注意


■人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別し、説明しています。必ずお守りください。





### ! 警告 「死亡や重傷を負う恐がある内容」です

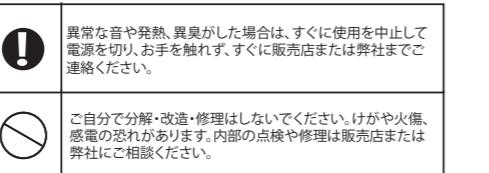


1

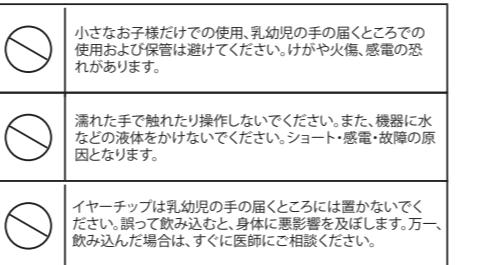

### ! 注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐がある内容」です。

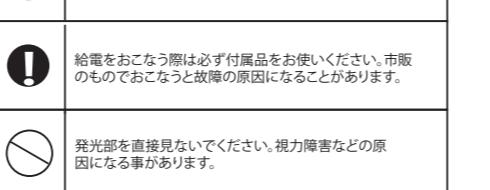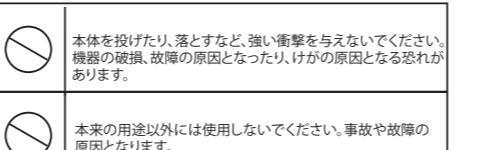

2

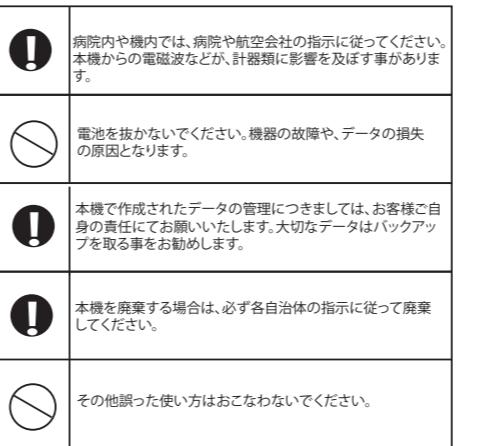

### 無線時の注意

■接続においては、無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他の電波状態の悪い環境で使用した場合に、接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりする可能性があります。

■本書に記載されているBluetooth規格における数値は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

■弊社は、無線機器によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩については、一切の責任を負いません。

■Bluetoothと無線LANは同じ2.4GHz帯の無線周波数を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth、無線LANのいずれかの使用を中止してください。

3

**無線製品について**

本製品を下記のような状況でご使用になるのはやめください。

- 心臓ベースメーカーなど医療機器の近くや医療機関内でのご利用はおやめください。電磁障害を及ぼし生命の危険があります。
- 本製品を交通機関内、特に航空機の中でのご利用はおやめください。機内での電子機器や無線機器の利用が禁止されており、航空機の装置などへ影響を与えて事故の原因になる恐れがあります。
- 本製品を電子レンジの近くでのご利用はおやめください。電子レンジをご使用のとき、電磁波の影響によって、無線通信が妨害される恐れがあります。
- 本製品は電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けておりますので、免許を申請する必要はありません。ただし、以下のことは絶対におこなわないようお願いします。
  - ・本製品を分解したり、改造すること
  - ・本製品の認証ラベルをはがしたり、改ざんなどの行為をすること
  - ・本製品を日本国外で使用すること

### 電波について

本製品のBluetoothの周波数帯は、電子レンジや医療機器などの産業・科学機器、工場の生産ラインなどで使用される移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局と重複しているため、電波の干渉による無線通信の障害が発生する恐れがあります。

電波に関して


- 本製品のご利用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の特定省電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波の干渉が発生したときは、速やかに使用を中止してください。
- その他、本製品から移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波干渉など、何かお困りのことが発生したときは、弊社までお問い合わせください。

4



5

### 各部詳細と機能説明

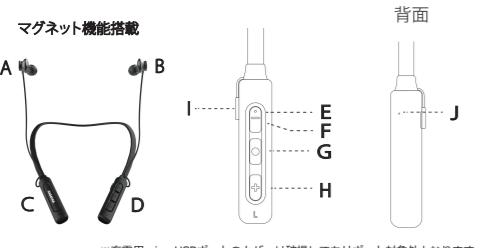

**A.右** D.コントローラー  
**B.左** E.LEDインジケーター  
**C.パッテリー** F.一音量ボタン  
G.電源/メニューボタン  
(長押しで電源オン、押すでメニューボタン)  
H.+音量ボタン  
I.充電用microUSBポート  
J.マイク

**コントローラー機能説明**

一音量(長押しで前曲へ)  
電話に出る/一時停止  
※着信時、長押しで通話拒否  
※2度押しで前回の発信履歴にリダイアル  
+音量(長押しで次曲へ)

**電源の入れ方**

①電源ボタンを2秒以上の長押してONになります。

### Bluetoothの接続方法

①電源ボタンを2秒以上の長押してONにします。  
②しばらくするとLEDインジケーターが赤と青交互に点滅した後、端末のBluetoothをONにして、一覧からNAGAOKA-BT826を選択し、接続完了です。  
※端末により設定画面が異なります。

再生機器によっては機器本体での操作ができない場合があります。  
全てのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。

### 本体の充電方法

①付属のmicroUSBケーブルをmicroUSBポートへ差し、もう片方をUSB電源へ接続してください。  
②LEDインジケーターが赤ランプに点灯すれば充電が始まります。  
③青ランプになれば充電が完了となり、ケーブルを抜いてください。

※充電中はイヤホンの使用はできません。

※ケーブルの差込口が硬く、スムーズに差し込みができない場合には、無理に差し込まないようお願いいたします。無理な力を加え差し込みますと、ショート・感電・発火、火災や、お怪我の原因となります。このような場合には直ちに使用を中止し、お手数をお掛けいたしますが弊社サポートへお問い合わせください。  
※故障や発熱の原因となりますので付属の充電ケーブルでおこなってください。また必ず出力が最大DC 5V 1AまでのUSB電源をお使いください。

### 電源の切り方

①電源ボタンを2秒以上の長押してOFFになります。赤ランプが点灯し、消灯すれば完了です。

①電源ボタンを2秒以上の長押してONになります。

### 製品仕様

コーデック：AAC、SBC  
Bluetoothバージョン：5.0  
待機時間：最大120時間  
連続通話時間：最大24時間  
連続音楽再生：最大24時間  
充電時間：約2.5時間  
接続可能距離：約10mまで  
防滴対応：IPX4

※通信するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために待機・通話・再生時間が短くなる場合があります。

### トラブルシューティング

Q.Bluetoothが接続できない。

A.(1) 必要以上に操作を繰り返すと混乱することがあり、しばらく時間をあけて再度ご使用ください。または、充電ケーブルの抜き差しや電源の再起動をおこなってください。

(2) 回線が混雑している場所の可能性がある為、移動して、再度接続操作をおこなってください。

Q. 充電しながらの使用は可能ですか。

A. できません。充電が完了してからご使用ください。

Q. 曲の始まりが途切れる、途中で切れる。

A. 回線が混雑している場所では曲の頭が途切れたり、切れることがあります。場所を変えてご使用ください。

Q. 動画と音声がずれる。

A. Bluetoothイヤホンは使用環境や使用されるソフトにより音声遅延が発生し、それにより映像とのズレが生じる場合があります。製品の不具合ではありません。

※本製品は初期不良以外のご返品はいたしかねます。

※説明書を製品HP上で更新している場合がありますので、その他ご不明な点は製品HPを参照ください。

### 故障かな？と思ったら

設定、使い方により症状が改善される場合がございます。  
まずはもう一度取扱説明書、トラブルシューティングの欄をよくお読みください。

#### ●修理を依頼される場合

修理のご依頼はご購入店へご相談ください。通信販売の場合でも、販売会社へお問い合わせください。事情によりご購入店へ修理依頼ができない場合は弊社修理窓口にて修理を承ります。

#### ・弊社へ直接修理依頼を行う場合

修理依頼方法はパソコン、スマートフォンから以下のページをご覗ください。  
<https://www.nagaoka.co.jp/support/>

修理依頼品を発送される際は、必ず弊社へお電話またはお問い合わせフォームから受付をしていただきますようお願いいたします。受付のない状態での修理品の発送はトラブル防止のため、ご遠慮ください。製品の異常がお客様のお手元で改善する可能性がございますので、発送前受付の際に確認をさせていただいているだけあります。万が一受付のない状態で商品を発送し、弊社で「製品異常なし」の判断となった場合、保証期間内であっても一律の往復送料をお支払いいただく場合がございますのでご了承ください。

電話番号: 03-3479-9939 (受付時間9:00~17:30 土日祝日除く)  
お問い合わせフォーム: <https://www.nagaoka.co.jp/support/inquiry.html>



お買上げありがとうございました。

6

7

8

9