movio

必ずお読みください

USBスピーカー
「M314USBSPBK」
取扱説明書 兼 保証書

取扱説明書 兼 保証書

この度は、USBスピーカーをお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよくお読みになって、ご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意

■人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別し、説明しています。必ずお守りください。

してはいけない内容です。	実行しなくてはいけない内容です。

⚠ 警告「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です

❗	異常な音や発熱、異臭がした場合は、すぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れず、すぐに販売店または弊社までご連絡ください。
🚫	ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。

🚫	小さなお子様だけでの使用、乳幼児の手の届くところでの使用および保管は避けてください。けがや火傷、感電の恐れがあります。
🚫	濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。
🚫	乳幼児の手の届くところには置かないでください。

⚠ 注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

🚫	本体を投げたり、落とすなど、強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となる恐れがあります。
🚫	本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。
❗	適切な音量でご視聴ください。
🚫	発光部を直接見ないでください。視力障害などの原因になる事があります。

❗	病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。
🚫	電源が入った状態でケーブルを抜かないでください。機器の故障や、データの損失の原因となります。
❗	本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願いいたします。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。
❗	本機を廃棄する場合は、必ず各自治体の指示に従って廃棄してください。
🚫	その他誤ったお使い方はおこなわないでください。

無線時の注意

■接続においては、無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用した場合に、接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりする可能性があります。

■本書内に記載されているBluetooth 規格における数値は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

■弊社は、無線機器によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩については、一切の責任を負いません。

■Bluetooth と無線 LAN は同じ 2.4GHz 帯の無線周波数を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いの Bluetooth、無線 LAN のいずれかの使用を中止してください。

無線製品に関して

本製品を下記のような状況でご使用になるのはおやめください。

■心臓ペースメーカーや補聴器など医療機器の近くや医療機関内でのご利用はおやめください。電磁障害を及ぼし生命の危険があります。

■本製品を交通機関内、特に航空機の中でのご使用はおやめください。機内での電子機器や無線機器の利用が禁止されており、航空機の装置などへ影響を与えて事故の原因になる恐れがあります。

■本製品を電子レンジの近くでご使用になる事はおやめください。電子レンジをご使用のとき、電磁波の影響によって、無線通信が妨害される恐れがあります。

■本製品は電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けておりますので、免許を申請する必要はありません。ただし、以下のことは絶対におこなわないようにお願いします。

・本製品を分解したり、改造すること
・本製品の認証ラベルをはがしたり、改ざんなどの行為をすること
・本製品を日本国外で使用すること

電波に関して

本製品のBluetooth の周波数帯は、電子レンジや医療機器などの産業・科学機器、工場の生産ラインなどで使用される移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局と重複しているため、電波の干渉による無線通信の障害が発生する恐れがあります。

電波に関して

■本製品のご使用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の特定省電力無線局が運用されていないことを確認してください。

■万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波の干渉が発生したときは、速やかに使用を中止してください。

■その他、本製品から移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波干渉など、何かお困りのことが発生したときは、弊社までお問い合わせください。

パッケージの内容

①本体　　②取扱説明書兼保証書


①



②



コントローラーの各部詳細と機能説明

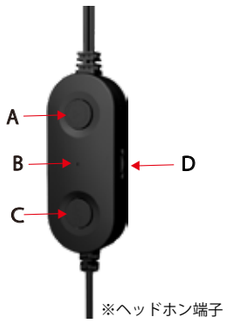

A. モードボタン
（USB/Bluetoothモードの切替）
B. LEDインジケーター
C. 電源/LEDライトボタン
（長押しで電源/単押しでLEDライトボタン）
D. ボリュームコントローラー

※ヘッドホン端子・マイク端子は搭載しておりません。

製品仕様

電源　DC5V（USBポートより供給）
実用最大出力　10W（5W+5W）
スピーカーサイズ　40mm
インピーダンス　4Ω
ケーブル長さ　130cm
Bluetooth　バージョン5.3
コーデック　SBC
音圧感度　70dB
再生周波数帯域　60-20000Hz
接続可能距離　約10mまで
対応OS　Windows11、10、Mac OS 10.11以降（2024年1月現在）
本体サイズ　265mm×70mm×62mm
本体重量　382ｇ
付属品　取扱説明書兼保証書
保証期間　ご購入後6か月
日本語ガイダンス付き　※ボリュームがミュートになっていると聞こえません。

使用上のご注意

●火傷などの怪我や火災の原因となりますので、ケーブルに水や異物が付着した状態で使用しないでください。●本製品に外部からの強い圧力がかかる状態では使用しないでください。●本製品を水気のある場所、ほこりの多い場所、直射日光や高温多湿、静電気や磁気の近くなどでは使用しないでください。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。●本製品を使用する前に、端子にほこり・液体等の異物がないか十分にご確認ください。水漏れ充電、異物混入充電は火災や感電、故障の原因となります。

LEDインジケーターの説明

Bluetooth デバイスのリサーチ中	高速点滅 (約 2 回 / 秒)
Bluetooth 接続完了 / 電源オン時 / 一時停止	点灯
USB モード / 再生中 / 電源オフ時	点滅 (約 1 回 / 秒)

※一部ボタン操作ができない、あるいは異なる端末、アプリがあります。すべての再生機器やアプリでの動作を保証している訳ではありません。

※操作はボタンの中央を確実に押してください。

各動作説明

電源オン/オフ

電源オン
USB 給電がおこなわれていることを確認してください。
電源ボタンを長押しすると電源オンとなり LED インジケーターが青に点灯します。

電源オフ
電源オンの状態で電源ボタンを長押しすると LED インジケーターが青に点滅し電源オフになります。
※電源オンの状態で USB 給電を解除すると再度 USB 給電を行った際に自動で電源がオンになる場合がございます。

※PC の電源を入れた際、PC が USB 機器を認識するまでスピーカーは Bluetooth モードと認識します。USB 機器を認識したタイミングで USB モードに切り替わります。

モードの切り替え

モードボタンを 1 回押すと、USB モードと Bluetooth モードの入力の切り替えが可能です。音声ガイダンスや LED インジケーターの点滅速度でいずれのモードに設定されているかの確認が可能です。

※パソコン以外から給電すると bluetooth モードのみとなります。

LEDライトのオン／オフ切替

LED ライトボタンを単押ししてオン / オフ（点灯 / 消灯）の切り替えが可能です。

初期設定はオンとなります。

※点灯カラーはランダムに低速点滅します。点灯パターンの設定を変えることはできません。

USBモード

①ケーブルの USB 端子をパソコンに挿入します。
※ケーブル1本で電源と音声の両方を供給できます。

②電源ボタンを長押しし、電源オンにします。

※端末によっては自動認識されず、スピーカーから音声出力がされない場合、パソコンの設定よりサウンドの出力がスピーカーに設定されているか確認してください。

※PC の電源を入れた際、PC が USB 機器を認識するまでスピーカーは Bluetooth モードと認識します。USB 機器を認識したタイミングで USB モードに切り替わります。

Bluetoothの接続方法

①モードボタンをでBluetoothモードに切り替えるとBluetooth端末のリサーチが始まります。

※パソコン以外から給電すると Bluetooth モードのみとなります。

②次に端末との接続をおこないます。端末の設定画面からBluetoothをオンにして、一覧から「movio-M314USBSP」を選択し、LED インジケータ―が高速点滅から点灯に変われば接続完了です。

※バッテリーは搭載されておりませんので電源は USB 給電が必要です。

※端末により設定画面が異なります。

※再生機器によっては機器本体での操作ができない場合があります。すべてのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。

※端末上の操作方法がわからない場合は、端末メーカーへお問い合わせください。

ボリューム調整

ボリュームコントローラーを右回しすると音が大きく、左回しすると音が小さくなります。

使い方

①ボリュームコントローラーを操作して音量を調整する。

②USB 給電し、電源ボタンを長押し、電源をオンにします。

③USB モードの場合、端末を操作し、音出しをおこなってください。

※端末側でもボリューム調整が可能なため、ボリュームコントローラーで調整している場合でも大きな音がでたり、小さな音になってしまうことがあります。

④電源ボタンを長押しすると「電源が切れます」というガイダンスが流れ電源がオフになります。ケーブルを端末から抜きます。

※電源オンの状態で USB 給電を解除すると再度 USB 給電を行った際に自動で電源がオンになる場合がございます。

トラブルシューティング

Q. 音声が出ない。

A.. 端末によっては自動認識されず、スピーカーから音声出力がされない場合、パソコンの設定よりサウンドの出力がスピーカーに設定されているか確認してください。

Q. Bluetoothが接続できない。

A. (1) 本体、端末を再起動してください。
(2) ペアリングがおこなわれているか確認してください。うまくペアリングできない場合、端末のペアリング設定を削除し、再度ペアリングをおこなってください。

Q. ボタン操作が認識せず操作できない。

A. ボタンの中心を確実に押してください。

Q. 動画と音声がずれる。

A. Bluetooth接続は使用環境や使用されるソフトにより音声遅延が発生し、それにより映像とのずれが生じる場合があります。無線機器の本来の仕様であり、製品の不具合ではありません。

Q. 途中で接続が切れる。

A. (1) 回線が混雑している場所では途切れたり切断することがあります。場所を変えてご使用ください。
(2) 本体や端末の電源を再起動し再度接続をおこなってください。端末の設定画面のデバイス登録を解除してから再度接続をおこなってください。
(3) WiFiがオンになっていたり、不要なアプリが起動していたらBluetoothが不安定になることがあります。不要な場合は解除してください。
(4) 本体と端末の位置関係を変えてください。

※本製品は初期不良以外のご返品はいたしかねます。

※製造ロットにより操作方法が説明書と異なる場合があります。その場合は説明書を製品HP上で更新していますので、その他ご不明な点は製品HPを参照ください。

故障かな？と思ったら

設定、使い方により症状が改善される場合がございます。
まずはもう一度取扱説明書、トラブルシューティングの欄をよくお読みください。

●修理を依頼される場合

修理のご依頼はご購入店へご相談ください。通信販売の場合でも、販売会社へお問い合わせください。事情によりご購入店へ修理依頼ができない場合は弊社修理窓口にて修理を承ります。

・弊社へ直接修理依頼を行う場合

修理依頼方法はパソコン、スマートフォンから以下のページをご覧ください。
https://www.nagaoka.co.jp/support/

修理依頼品を発送される際は、必ず弊社へお電話またはお問い合わせフォームから受付をしていただきますようお願いいたします。受付のない状態での修理品の発送はトラブル防止のため、ご遠慮ください。製品の異常がお客様のお手元で改善する可能性がございますので、発送前受付の際に確認をさせていただいております。万が一受付のない状態で商品を発送し、弊社で「製品異常なし」の判断となった場合、保証期間内であっても一律の往復送料をお支払いいただく場合がございますのでご了承ください。

電話番号：03-3479-9939 (受付時間9:00～17:30 土日祝日除く)
お問い合わせフォーム：https://www.nagaoka.co.jp/support/inquiry.html

お買上げありがとうございました。