


## パッケージの内容

- ①充電ケース、イヤホン
- ②充電ケーブル
- ③イヤークリップS,L
- ④取扱説明書兼保証書



## 各部詳細と機能説明

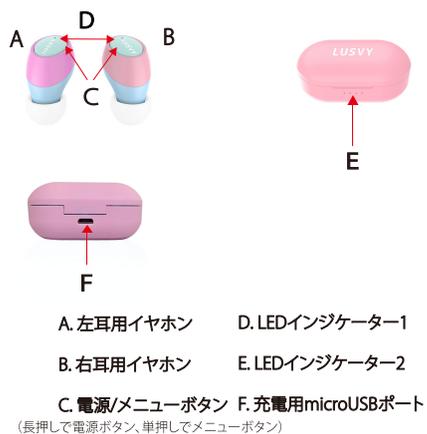

(長押しで電源ボタン、単押しでメニューボタン)

5

※通信するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために待機/通話/再生時間が短くなる場合があります。

※再生機器によっては機器本体での操作ができない場合があります。すべてのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。

## トラブルシューティング

Q. Bluetoothが接続できない。

A. (1) 必要以上に操作を繰り返すと混乱することがあり、しばらく時間をあけて再度ご使用下さい。または、充電ケーブルの抜き差しや電源の再起動をおこなってください。

(2) 回線が混雑している場所の可能性があるので、移動して、再度接続操作をおこなってください。

Q. 別途付属品や片耳だけの購入は可能ですか。

A. 販売しておりませんのでできません。

Q. 左右のオートペアリングができない。

A. 電源のオン/オフをおこなってください。また充電ケースの残量をご確認ください。

Q. 片耳からしか視聴できない。

A. 左右のペアリングをおこなう際は周囲のデバイスのBluetoothをオフにしてからおこなってください。左右のペアリングが完了する前に片方のみデバイスとペアリングしてしまうと片耳からしか視聴できません。またその際はデバイスの設定画面のデバイス登録を解除してから再度ペアリングをおこなってください。

Q. イヤホンの充電が開始しない。

A. 充電ケースに正しくはめ込まれているかご確認ください。また充電ケースの充電が切れていないかご確認ください。

Q. 曲の始まりが途切れる。途中で接続が切れる。

A. (1) 回線が混雑している場所では曲の頭が途切れたり切断することがあります。場所を変えてご使用ください。  
(2) イヤホンやデバイスを再起動し再度接続をおこなってください。デバイスの設定画面のデバイス登録を解除してから再度接続をおこなってください。

8

## メニューボタンの説明

電話に出る、一時停止	左右イヤホンいずれかを単押し
通話拒否	左右イヤホンいずれかを1秒間長押し
前回の履歴ヘリダイヤル	左右イヤホンいずれかを2度押し

※マイクは左右イヤホンに内蔵されております。

## 電源の入れ方

充電ケースからイヤホンを取り出すとLEDインジケータ1が青に点滅し自動で電源が入ります。

※充電ケースの充電がなければイヤホンの電源はオンとなりません。

手動でおこなう場合は左右イヤホンの電源ボタンを2秒以上の長押しでオンになります。

## Bluetoothの接続方法

① 充電ケースからイヤホンを取り出すと自動で電源が入ります。

② 電源が入った後、左右イヤホンのオートペアリングが始まります。完了すると左右いずれかのLEDインジケータ1が青と赤交互に点滅し、リサーチが始まります。

③ 次に端末との接続をおこないます。端末のBluetoothをオンにして、一覧からLUSVY-L101TWSを選択し、「接続しました」というガイダンスが流れると接続完了です。

※端末により設定画面が異なります。

※再生機器によっては機器本体での操作ができない場合があります。すべてのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。

※端末上の操作方法がわからない場合は、端末メーカーへお問い合わせください。

## イヤホンの充電方法

① 充電ケースに収納すればLEDインジケータ1が赤ランプに点灯し充電が自動で始まります。この時LEDインジケータ2は青色に点灯します。

② LEDインジケータ1の赤ランプが青ランプに変われば充電完了です。しばらくするとランプは消灯します。

6

## 充電ケースの充電方法

① 付属のmicroUSBケーブルをmicroUSBポートへ差し、もう片方をUSB電源へ接続してください。

② LEDインジケータ2が青に点滅すれば充電が始まります。

※充電しながらイヤホンの充電も可能です。

③ LEDインジケータ2の点滅が満たんになり、点灯に変われば充電完了となりケーブルを抜いてください。

※ケーブルの差込口が硬く、スムーズに差し込みができない場合には、無理に差し込まないようお願いいたします。無理な力を加え差し込みますと、ショート、感電、発火、火災や、お怪我の原因となります。このような場合には直ちに使用を中止し、お手数をお掛けいたしますが弊社サポートへお問い合わせください。

※故障や発熱の原因となりますので付属の充電ケーブルでおこなってください。また必ず出力が最大DC 5V 1AまでのUSB電源をお使いください。

## 電源の切り方

充電ケースに収納すると自動で電源がオフとなります。

手動でおこなう場合は左右の電源ボタンを2秒以上の長押しでオフになります。赤ランプが点灯し、消灯すれば完了です。

※充電ケースの充電がなければイヤホンの電源はオフとなりません。

## 製品仕様

Bluetoothバージョン: 5.0

待機時間: 最大60時間

連続通話時間: 最大4時間

連続音楽再生: 最大4時間

イヤホン充電時間: 約1時間

充電ケース充電時間: 約2時間

通信可能距離: 約10mまで

本体重量: 4.2g

充電ケースサイズ: 65mm×35mm×35mm

防滴対応: IPX3

対応機種: スマートフォン、タブレット

コーデック: SBC

ドライバー: 8mm

音圧感度: 90 dB

インピーダンス: 32Ω

再生周波数帯域: 20-20000Hz

バッテリー容量: 300mAh

(イヤホン最大3回分充電可)

充電ケース重量: 23.8g

防滴認証番号: 214-108015

7

Q. 動画と音声があがれる。

A. Bluetoothイヤホンは使用環境や使用されるソフトにより音声遅延が発生し、それにより映像とのずれが生じる場合があります。無線イヤホンの本来の仕様であり、製品の不具合ではありません。

※本製品は初期不良以外のご返品はいたしかねます。

※説明書を製品HP上で更新している場合がありますので、その他不明な点は製品HPを参照ください。

## 故障かな?と思ったら

設定、使い方により症状が改善される場合がございます。

まずはもう一度取扱説明書、トラブルシューティングの欄をよくお読みください。

●修理を依頼される場合

修理のご依頼はご購入店へご相談ください。通信販売の場合でも、販売会社へお問い合わせください。事情によりご購入店へ修理依頼ができない場合は弊社修理窓口にて修理を承ります。

・弊社へ直接修理依頼を行う場合

修理依頼方法はパソコン、スマートフォンから以下のページをご覧ください。  
<https://www.nagaoka.co.jp/support/>

修理依頼品を発送される際は、必ず弊社へお電話またはお問い合わせフォームから受付をしていただきますようお願いいたします。受付のない状態での修理品の発送はトラブル防止のため、ご遠慮ください。製品の異常がお客様のお手元で改善する可能性がございますので、発送前受付の際に確認をさせていただいております。万が一受付のない状態で商品を発送し、弊社で「製品異常なし」の判断となった場合、保証期間内であっても一律の往復送料をお支払いいただく場合がございますのでご了承ください。

電話番号: 03-3479-9939 (受付時間9:00~17:30 土日祝日除く)  
お問い合わせフォーム: <https://www.nagaoka.co.jp/support/inquiry.html>

9

お買い上げありがとうございました。