


パッケージの内容

- ①充電用収納ケース、イヤホン ②イヤチップS,L、着脱式フック
③充電ケーブル ④取扱説明書兼保証書



各部詳細と機能説明

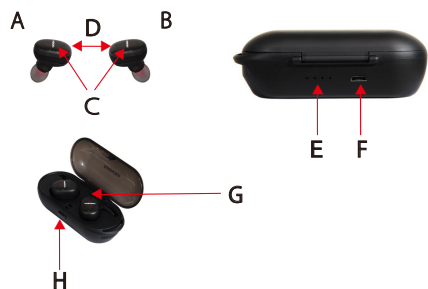

- A. 左 D. LEDインジゲーター1 G. ケース充電残量確認ボタン
B. 右 E. LEDインジゲーター2 H. 開閉ボタン
C. 電源/メニューボタン F. 充電用microUSBスロット

(長押しで電源ボタン、単押しでメニューボタン)

5

メニューボタンの説明

電話に出る、一時停止	左イヤホンを単押し
通話拒否	左イヤホンを2度押し
前回の発信履歴ヘリダイヤル	左右イヤホンいずれかを3度押し
次曲へ	左イヤホンを1秒間長押し ビッというピーブ音が鳴ると一度離して再度長押ししてください。 そのまま長押し続けると電源オフとなってしまいます。
+音量	右イヤホンを長押し ビッというピーブ音が鳴ると一度離して再度長押ししてください。 そのまま長押し続けると電源オフとなってしまいます。
-音量	右イヤホンをゆっくり連続で押す 早く押しすぎると前回の発信履歴ヘリダイヤルしてしまいます。

- ※前曲へ戻る機能はありません。
※マイクは左右イヤホンに内蔵されております。

電源の入れ方

充電用収納ケースからイヤホンを取り出すとLEDインジゲーター1が青色に点灯し自動で電源が入ります。
手動でおこなう場合は左右イヤホンの電源ボタンを2秒以上の長押しでONになります。

Bluetoothの接続方法

- 充電用収納ケースからイヤホンを取り出すと自動で電源が入ります。
- 電源が入った後、まず左イヤホンのLEDインジゲーター1が青と赤に点滅し、オートペアリングを開始します。
※左右イヤホンのオートペアリングが完了しない場合は、左右イヤホンを6秒以上長押ししてください。
- ペアリングが完了すれば「接続しました」というガイダンスが流れます。

6

- 次に端末との接続をおこないます。左右イヤホンのペアリングが完了すると「接続中です」というガイダンスが流れリサーチが始まります。端末のBluetoothをオンにして、一覧からNAGAOKA-BT815を選択し、2度目の「接続しました」というガイダンスが流れれば接続完了です。

※端末により設定画面が異なります。

※左右のペアリングをおこなう際はデバイスのBluetoothをオフしてからおこなってください。左右のペアリングが完了する前に片方のみデバイスとペアリングしてしまうと片耳からしか視聴できません。またその際はデバイスの設定画面のデバイス登録を解除してから再度ペアリングをおこなってください。

イヤホンの充電方法

- 充電用収納ケースに収納すればLEDインジゲーター1が赤ランプに点滅し充電が自動で始まります。
- LEDインジゲーター1の赤ランプの点灯が青ランプ変われば充電完了です。10秒後ランプは消灯します。

※充電用収納ケースの充電がなければLEDインジゲーター1が赤になっても充電はされません。またこの時ケース内で自動で左右のペアリングが始まる場合がありますので、充電時は充電用収納ケースの充電を十分におこなってから充電ください。

充電用収納ケースの充電方法

- 付属のmicroUSBケーブルをmicroUSBポートへ差し、もう片方をUSB電源へ接続してください。
- LEDインジゲーター2が点滅すれば充電が始まります。
※充電しながらイヤホンの充電も可能です。
- LEDインジゲーター2の点滅が満たんになり、点灯に変われば充電完了で、ケーブルを抜いてください。

電源の切り方

充電用収納ケースに収納すると自動で電源がオフとなります。

手動でおこなう場合は左右いずれかの電源ボタンを2秒以上の長押しでオフになります。赤ランプが点灯し、消灯すれば完了です。

7

製品仕様

Bluetoothバージョン：5.0	コーデック：SBC、AAC
待機時間：最大120時間	ドライバー：8mm
連続通話時間：最大4時間	音圧感度：58 dB
連続音楽再生：最大4時間	インピーダンス：16Ω
イヤホン充電時間：約0.5時間	再生周波数帯域：20-20000Hz
充電用収納ケース充電時間：約2時間	バッテリー容量：450mAh (イヤホン最大3.5回分充電可)
通信可能距離：約10mまで	充電用収納ケース重量：51g
本体重量：5.4g	
充電用収納ケースサイズ：40mm×31mm×92mm	
防滴対応：IPX5	

※通信するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために待機/通話/再生時間が短くなる場合があります。

※再生機器によっては機器本体での操作ができない場合があります。すべての機器との接続を保証するものではありません。

8

トラブルシューティング

Q. Bluetoothが接続できない。

- A. (1) 必要以上に操作を繰り返すと混乱することがあり、しばらく時間あけて再度ご使用下さい。または、充電ケーブルの抜き差しや電源の再起動をおこなってください。

- (2) 回線が混雑している場所の可能性があるので、移動して、再度接続操作をおこなってください。

Q. 別途付属品や片耳だけの購入は可能ですか。

- A. 販売しておりませんのでできません。

Q. オートペアリングが開始しない。

- A. 電源のオン/オフをおこなってください。また充電用収納ケースの残量をご確認ください。充電していなければオートペアリングは開始しません。

Q. 片耳からしか視聴できない。

- A. 左右のペアリングをおこなう際はデバイスのBluetoothをオフしてからおこなってください。左右のペアリングが完了する前に片方のみデバイスとペアリングしてしまうと片耳からしか視聴できません。またその際はデバイスの設定画面のデバイス登録を解除してから再度ペアリングをおこなってください。

Q. イヤホンの充電が開始しない。

- A. 充電用収納ケースに正しくはめ込まれているかご確認ください。また充電用収納ケースの充電が切れていないかご確認ください。

Q. 曲の始まりが途切れる。

- A. 回線が混雑している場所では曲の頭が途切れることがあります。場所を変えてご使用ください。

Q. タッチ操作が認識せず操作できない。

- A. ボタンの真ん中を確実に押してください。

9



お買い上げありがとうございました。