パッケージの内容

①充電ケース、イヤホン　②充電ケーブル
③イヤーチップS,L　④取扱説明書兼保証書

① ② ③ ④

各部詳細と機能説明

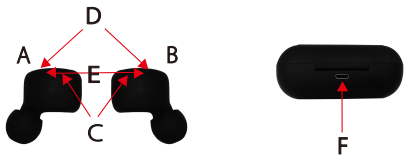

A. 左
B. 右
C. 電源/メニューボタン
（長押しで電源ボタン、単押しでメニューボタン）
D. マイク
E. LEDインジケーター
F. 充電用microUSBポート
G. ケース充電残量インジケーター

メニューボタンの説明

電話に出る、一時停止	左右イヤホンいずれかを単押し
通話拒否	着信時、左右イヤホンいずれかを１秒間長押し そのまま長押し続けると電源オフとなってしまいます。
前回の発信履歴へリダイヤル	左右イヤホンいずれかを２度押し

※曲送り、曲戻しの機能はありません。

電源の入れ方

充電ケースからイヤホンを取り出すとLEDインジケーターが青ランプに点灯し自動で電源が入ります。
手動でおこなう場合は左右イヤホンの電源ボタンを3秒以上の長押しでONになります。

Bluetoothの接続方法

①充電ケースからイヤホンを取り出すと自動で電源が入ります。
②電源が入った後、左右イヤホンのオートペアリングが始まります。完了すると右のLEDインジケーターが青と赤交互に点滅し、リサーチが始まります。

※左右のオートペアリングが万が一できない場合は、右イヤホンを一度押してください。（ランプがスロー点滅の場合）左イヤホンを一度押してください。（ランプが高速点滅の場合）

片耳のみ電源オンの状態で単押しすると点滅スピードが切り替わり、左右接続しても片耳が聞こえなくなります。その際は片耳のみ電源オンの状態で再度単押し、切り替えて下さい。右イヤホン高速点滅、左イヤホンスロー点滅が正常です。

③次に端末との接続をおこないます。端末のBluetoothをオンにして、一覧からNAGAOKA-BT817を選択し、「接続しました」というガイダンスが流れたら接続完了です。

※端末により設定画面が異なります。
※左右のペアリングをおこなう際はデバイスのBluetoothをオフにしてからおこなってください。左右のペアリングが完了する前に片方のみデバイスとペアリングしてしまうと片耳しか聞こえません。またその際はデバイスの設定画面のデバイス登録を解除してから再度ペアリングをおこなってください。

イヤホンの充電方法

①充電ケースに収納すると、LEDインジケーターが赤ランプに点灯し充電が自動で始まります。
②LEDインジケーターの赤ランプの点灯が青ランプに変われば充電完了です。3分後ランプは消灯します。

充電ケースの充電方法

①付属の microUSB ケーブルをmicroUSB ポートへ差し、もう片方を USB 電源へ接続してください。
② ケース充電残量インジケーターが点滅すれば充電が始まります。
③ケース充電残量インジケーターの点滅が満たんになり、点灯に変われば充電完了です。3分後ランプは消灯します。

※充電ケースを充電しながら同時にイヤホンの充電も可能です。
※ケーブルの差込口が硬く、スムーズに差し込みができない場合には、無理に差し込まないようお願いいたします。無理な力を加え差し込みますと、ショート、感電、発火、火災や、お怪我の原因となります。このような場合には直ちに使用を中止し、お手数をお掛けいたしますが弊社サポートへのお問い合わせください。
※故障や発熱の原因となりますので付属の充電ケーブルでおこなってください。また必ず出力が最大 DC 5V 2A までの USB 電源をお使いください。

電源の切り方

充電ケースに収納すると、赤ランプが点灯し自動で電源がオフとなります。
手動でおこなう場合は左右いずれかの電源ボタンを3秒以上の長押しでオフになります。赤ランプが点滅し、消灯すれば完了です。

製品仕様

Bluetooth バージョン：5.0
待機時間：最大72時間
連続通話時間：最大4時間
連続音楽再生：最大4時間
イヤホン充電時間：約1時間
充電ケース充電時間：約2時間
通信可能距離：約10mまで
イヤホン重量：4.3ｇ
コーデック：SBC
ドライバー：6mm
音圧感度：42ｄB
インピーダンス：16Ω
再生周波数帯域：20-20000Hz
バッテリー容量：500mAh
（イヤホン最大3回分充電可）
充電用収納ケース重量：29.7ｇ
充電ケースサイズ：30mm×30mm×70mm
防滴対応：IPX4
技適認証番号 210-131507

※通信するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために待機/通話/再生時間が短くなる場合があります。

※再生機器によっては機器本体での操作ができない場合があります。すべての機器との接続を保証するものではありません。

トラブルシューティング

Q.Bluetoothが接続できない。

A.（1）必要以上に操作を繰り返すと混乱することがあり、しばらく時間あけて再度ご使用下さい。または、充電ケーブルの抜き差しや電源の再起動をおこなってください。

（2）回線が混雑している場所の可能性がある為、移動して、再度接続操作をおこなってください。

Q. 別途付属品や片耳、充電ケースだけの購入は可能ですか。

A. 販売しておりませんのでできません。

Q. オートペアリングが開始しない。

A. 電源のオン/オフをおこなってください。また充電ケースの残量をご確認ください。充電がなければオートペアリングは開始しません。

Q. 片耳しか聴こえない。

A. 片耳のみ電源オンの状態で単押しすると点滅スピードが切り替わり、左右接続しても片耳が聞こえなくなります。その際は再度片耳のみ電源オンの状態で単押し、切り替えて下さい。右イヤホン高速点滅、左イヤホンスロー点滅が正常です。
左右のペアリングをおこなう際はデバイスのBluetoothをオフにしてからおこなってください。左右のペアリングが完了する前に片方のみデバイスとペアリングしてしまうと片耳しか聴こえません。またその際はデバイスの設定画面のデバイス登録を解除してから再度ペアリングをおこなってください。

Q. イヤホンの充電が開始しない。

A. 充電ケースに正しくはめ込まれているか確認ください。また充電ケースの充電が切れていないか確認ください。

Q. 曲の始まりが途切れる、途中で切れる。

A. 回線が混雑している場所では曲の頭が途切れたり、切れることがあります。場所を変えてご使用ください。

お買上げありがとうございました。