パッケージの内容

①充電用収納ケース、イヤホン　②充電ケーブル
③イヤーチップS,L　④取扱説明書兼保証書

各部詳細と機能説明

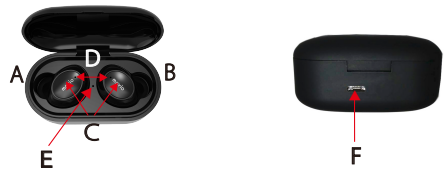

A. 左　　D. LEDインジケーター1

B. 右　　E. LEDインジケーター2

C. 電源/メニューボタン　F. 充電用microUSBポート
（長押しで電源ボタン、単押しでメニューボタン）

メニューボタンの説明

電話に出る、一時停止	左右イヤホンいずれかを単押し
通話拒否	左右イヤホンいずれかを 1 秒間押し
前回の発信履歴へリダイヤル	左右イヤホンいずれかを 2 度押し
次曲へ	左右イヤホンいずれかを 1 秒間長押し そのまま長押し続けると電源オフとなってしまいます。

※前曲へ戻る機能はありません。
※マイクは右イヤホンに内蔵されております。

電源の入れ方

充電用収納ケースからイヤホンを取り出すとLEDインジケーター1が青と赤に点灯し自動で電源が入ります。
手動でおこなう場合は左右イヤホンの電源ボタンを2秒以上の長押しでONになります。

Bluetoothの接続方法

①充電用収納ケースからイヤホンを取り出すと自動で電源が入ります。
②電源が入った後、まず左イヤホンのLEDインジケーター1の点滅が消灯し右イヤホンのみLEDインジケーター1が点滅します。この時左右のペアリングが完了です。
③ペアリングが完了すれば「接続しました」というガイダンスが流れます。
④次に端末との接続をおこないます。左右イヤホンのペアリングが完了すると端末のリサーチが始まります。端末のBluetoothをオンにして、一覧からmovio-M203TWSを選択し、2度目の「接続しました」というガイダンスが流れると接続完了です。

※端末により設定画面が異なります。
※左右のペアリングをおこなう際はデバイスのBluetoothをオフにしてからおこなってください。左右のペアリングが完了する前に片方のみデバイスとペアリングしてしまうと片耳からしか視聴できません。またその際はデバイスの設定画面のデバイス登録を解除してから再度ペアリングをおこなってください。

イヤホンの充電方法

①充電用収納ケースに収納すればLEDインジケーター1が赤ランプに点灯し充電が自動で始まります。この時LEDインジケーター2は青色に点灯します。

②LEDインジケーター1の赤ランプの点灯が青ランプに変われば充電完了です。2分後ランプは消灯します。

充電用収納ケースの充電方法

①付属の microUSB ケーブルをmicroUSB ポートへ差し、もう片方を USB 電源へ接続してください。
② LEDインジケーター2が赤色に点滅すれば充電が始まります。
※充電しながらイヤホンの充電も可能です。
③LEDインジケーター2の点滅が点灯に変われば充電完了となり、ケーブルを抜いてください。

※イヤホン本体の充電が完了すると、左右イヤホンのオートペアリングを即座におこなうための待機モードとなります。(この時待機モードを解除する機能はありません。またLEDインジケーター1は点灯しません。)これにより充電用収納ケースの充電が消耗すれば再度充電用収納ケースの充電をおこなってください。(最大1.5日程で充電用収納ケースの充電は消耗します。)

電源の切り方

充電用収納ケースに収納すると自動で電源がオフとなります。

手動でおこなう場合は左右いずれかの電源ボタンを2秒以上の長押しでオフになります。赤ランプが点滅し、消灯すれば完了です。

※充電用収納ケースの充電がなければイヤホンの電源はオフとなりません。

製品仕様

Bluetooth バージョン：4.2
待機時間：最大60時間
連続通話時間：最大1.5時間
連続音楽再生：最大2.5時間
イヤホン充電時間：約1.5時間
充電用収納ケース充電時間：約2.5時間
通信可能距離：約10mまで
本体重量：4ｇ
コーデック：SBC、AAC
ドライバー：6mm
音圧感度：90ｄB
インピーダンス：16Ω
再生周波数帯域：20-20000Hz
バッテリー容量：450mAh
（イヤホン最大3回分充電可）
充電用収納ケース重量：30ｇ
充電用収納ケースサイズ：68mm×35mm×38mm
防滴対応：IPX5

※通信するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために待機/通話/再生時間が短くなる場合があります。

※再生機器によっては機器本体での操作ができない場合があります。すべての機器との接続を保証するものではありません。

トラブルシューティング

Q.Bluetoothが接続できない。

A.(1)必要以上に操作を繰り返すと混乱することがあり、しばらく時間あけて再度ご使用下さい。または、充電ケーブルの抜き差しや電源の再起動をおこなってください。

(2)回線が混雑している場所の可能性がある為、移動して、再度接続操作をおこなってください。

Q.　別途付属品や片耳だけの購入は可能ですか。

A.　販売しておりませんのでできません。

Q.　オートペアリングが開始しない。

A.　電源のオン/オフをおこなってください。また充電用収納ケースの残量をご確認ください。充電がなければオートペアリングは開始しません。

Q.　充電用収納ケースの充電がすぐ切れる。

A.　イヤホン本体の充電が完了すると、左右イヤホンのオートペアリングを即座におこなうための待機モードとなります。(この時待機モードを解除する機能はありません。またLEDインジケーター1は点灯しません。)これにより充電用収納ケースの充電が消耗すれば再度充電用収納ケースの充電をおこなってください。(最大1.5日程で充電用収納ケースの充電は消耗します。)

Q.　片耳からしか視聴できない。

A.　左右のペアリングをおこなう際はデバイスのBluetoothをオフにしてからおこなってください。左右のペアリングが完了する前に片方のみデバイスとペアリングしてしまうと片耳からしか視聴できません。またその際はデバイスの設定画面のデバイス登録を解除してから再度ペアリングをおこなってください。

Q.　イヤホンの充電が開始しない。

A.　充電用収納ケースに正しくはめ込まれているか確認ください。また充電用収納ケースの充電が切れていないか確認ください。

Q.　曲の始まりが途切れる。

A.　回線が混雑している場所では曲の頭が途切れたり切断することがあります。場所を変えてご使用ください。

お買上げありがとうございました。