


パッケージの内容

- ①充電用収納ケース、イヤホン ②充電ケーブル
③イヤチップS,L ④取扱説明書兼保証書



各部詳細と機能説明

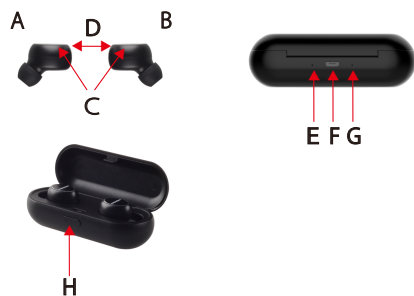

- A. 左 D. LEDインジゲーター1 G. LEDインジゲーター3
B. 右 E. LEDインジゲーター2 H. 開閉ボタン
C. 電源/メニューボタン F. 充電用microUSBスロット

(長押しで電源ボタン、単押しでメニューボタン)

5

メニューボタン・電話に出る、一時停止(単押し)
通話拒否(長押し)/次曲へ(2度押し)
操作は左右イヤホンどちらでも可能です。

- ※前曲へ戻る機能はありません。
※マイクは左右イヤホンに内蔵されております。

電源の入れ方

充電用収納ケースからイヤホンを取り出すとLEDインジゲーター1が青色に点灯し自動で電源が入ります。
手動でおこなう場合は左右イヤホンの電源ボタンを2秒以上の長押しでONになります。

Bluetoothの接続方法

- 充電用収納ケースからイヤホンを取り出すと自動で電源が入ります。
- 電源が入った後、まず左イヤホンのLEDインジゲーター1が青色に高速点滅し、「接続中です」というガイダンスが流れ、オートペアリングを開始します。
※左右イヤホンのオートペアリングが完了しない場合は、左イヤホンを2度押ししてください。それでも完了しない場合は左右イヤホンをリセットしてください。
- ペアリングが完了すれば「接続しました」というガイダンスが流れます。
- 次に端末との接続をおこないます。左右イヤホンのペアリングが完了すると2度目の「接続中です」というガイダンスが流れリサーチが始まります。端末のBluetoothをオンにして、一覧からNAGAOKA-BT809を選択し、2度目の「接続しました」というガイダンスが流れれば接続完了です。

※端末により設定画面が異なります。

イヤホンの充電方法

- 充電用収納ケースに収納すればLEDインジゲーター1が赤ランプに点灯し充電が自動で始まります。この時LEDインジゲーター3も緑色に点灯します。
※充電用収納ケースも同時に充電中の場合はLEDインジゲーター3は点灯しません。
- LEDインジゲーター1の赤ランプが消灯すれば充電完了です。この時LEDインジゲーター3も消灯します。

6

※イヤホンが満充電されると、左右イヤホンのオートペアリングが充電用ケース内で開始することがあります。これは、充電用収納ケースが充電の供給を中止し、イヤホンが充電用ケースから取り出されたことを認識するためです。また、この時一度接続したデバイスのBluetoothがONの場合、自動的に接続することがあります。使用しない場合は、デバイスのBluetoothをOFFにしてください。なお、その場合充電ケース内でイヤホンの電源がOFFになり、ケースから取り出してもオートペアリングは開始しないため、手動で左右イヤホンの電源ボタンを2秒以上長押ししてください。

充電用収納ケースの充電方法

- 付属のmicroUSBケーブルをmicroUSBポートへ差し、もう片方をUSB電源へ接続してください。
- LEDインジゲーター2が点滅すれば充電が始まります。
※充電しながらイヤホンの充電も可能です。
- LEDインジゲーター2の点滅が点灯に変われば充電完了となり、ケーブルを抜いてください。

電源の切り方

充電用収納ケースに収納すると自動で電源がオフとなります。

手動でおこなう場合は左右いずれかの電源ボタンを2秒以上の長押しでオフになります。赤ランプが点灯し、消灯すれば完了です。

左右イヤホンのリセット方法

- 左右イヤホンをケースから取り出し電源を手動でオフにした状態で8秒以上の長押しをします。この時、青ランプの点滅が始まります。
- この状態でケースに収納すれば、リセット完了です。

7

製品仕様

Bluetoothバージョン：5.0	ドライバー：8mm
待機時間：最大120時間	音圧感度：58 dB
連続通話時間：最大3.5時間	インピーダンス：32Ω
連続音楽再生：最大3.5時間	再生周波数帯域：20-20000Hz
イヤホン充電時間：約0.5時間	バッテリー容量：350mAh
充電用収納ケース充電時間：約2時間	(イヤホン最大3.5回分充電可)
通信可能距離：約10mまで	充電用収納ケース重量：48g
本体重量：4.5g	
充電用収納ケースサイズ：35mm×30mm×90mm	

※通信するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために待機/通話/再生時間が短くなる場合があります。

※再生機器によっては機器本体での操作ができない場合があります。すべての機器との接続を保証するものではありません。

トラブルシューティング

Q. Bluetoothが接続できない。

A. (1) 必要以上に操作を繰り返すと混乱することがあり、しばらく時間あけて再度ご使用下さい。または、充電ケーブルの抜き差しや電源の再起動をおこなってください。

(2) 回線が混雑している場所の可能性があるので、移動して、再度接続操作をおこなってください。

Q. 別途片耳だけの購入は可能ですか。

A. 販売しておりませんのでできません。

Q. オートペアリングが開始しない。

A. 電源のオン/オフをおこなってください。それでも改善しない場合はリセットしてください。

Q. 曲の始まりが途切れる。

A. 回線が混雑している場所では曲の頭が途切れることがあります。場所を変えてご使用ください。

8

お買い上げありがとうございました。

9