

movio

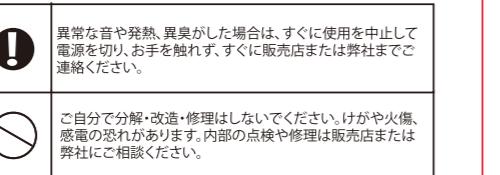
必ずお読みください**骨伝導イヤホン
ACTIBONE
取扱説明書兼保証書****取扱説明書兼保証書**

この度は、骨伝導イヤホンをお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよくお読みになって、ご利用ください。

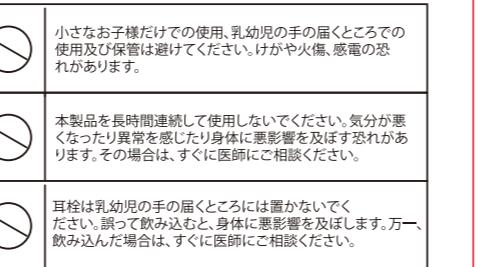
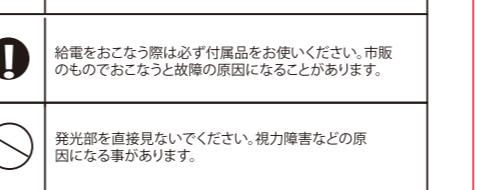
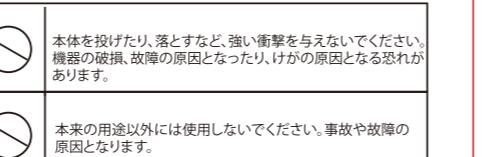
本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証いたしかねます。商品のサポート時に本保証書とお買上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意

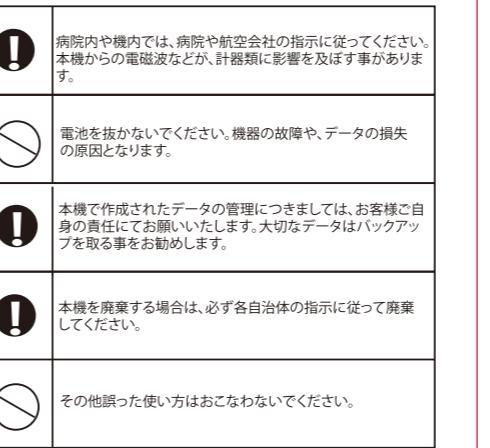
■人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別し、説明しています。必ずお守りください。

**! 警告 「死亡や重傷を負う恐がある内容」です**

1

**! 注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐がある内容」です**

2

**無線時の注意**

■接続においては、無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用した場合に、接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりする可能性があります。

■本書内に記載されているBluetooth規格における数値は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

■弊社は、無線機器によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩については、一切の責任を負いません。

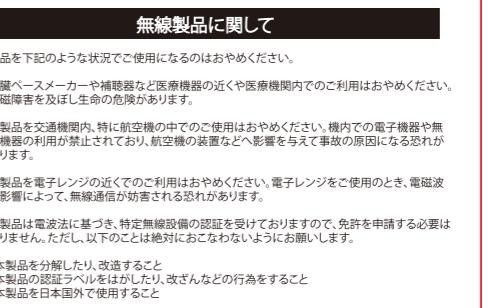
■Bluetoothと無線LANは同じ2.4GHz帯の無線周波数を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続がある場合は、今お使いのBluetooth、無線LANのいずれかの使用を中止してください。

免責事項

下記の事項につきましては弊社では一切の責任を負いかねます。

- ・本製品の損傷や消耗、破損、改造、分解による故障や不具合
- ・本製品によって発生したデータやプログラムの消失や破損
- ・本製品の為発生した時間及び経費

3

**電波に関して**

本製品のBluetoothの周波数は、電子レンジや医療機器などの産業・科学機器、工場の生産ラインなどで使用される移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局と重複しているため、電波の干渉による無線通信の障害が発生する恐れがあります。

電波に関して

■本製品のご利用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の特定省電力無線局が運用されていないことを確認してください。

■万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波の干渉が発生したときは、速やかに使用を中止してください。

■その他、本製品から移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波干渉など、何かお困りのことが発生したときは、弊社までお問い合わせください。

免責事項

下記の事項につきましては弊社では一切の責任を負いかねます。

- ・本製品の損傷や消耗、破損、改造、分解による故障や不具合
- ・本製品によって発生したデータやプログラムの消失や破損
- ・本製品の為発生した時間及び経費

4

- ・本製品を使用した結果発生した損害
- ・本製品により発生した直接的、間接的な効果及び利益の損失
- ・本製品を使用した結果発生したあらゆる結果及び直接的、間接的なシステム、機器などの異常

骨伝導について

通常のイヤホンと異なり骨伝導イヤホンは音楽を試聴時、耳を塞ぐと音が大きくなります。
※音漏れがありますのでイヤホンを装着して耳の前方部に当てなくても耳に近づけると音が聞こえます。周囲の迷惑にならないよう音量にご注意ください。電車やバスなどでのご使用はお控えください。

パッケージの内容

- ①本体
- ②耳栓
- ③充電ケーブル
- ④取扱説明書兼保証書

※付属品の別売はおこなっておりません。
※耳栓は周囲の音が気になる時など、必要に応じてご使用ください。うまく入らなかったり、外れやすい場合は、耳栓をねじりながら装着してください。



お買上げありがとうございました。

各部詳細と機能説明

A. 左耳用イヤホン

D. マイク

G. 電源/メニューボタン

B. 右耳用イヤホン

E. 充電用USB TYPE-Cポート

C. イヤフック

F. LEDインジケーター

※充電用USB TYPE-Cポートのカバーは破損してもサポート対象外となります。

電源/メニューボタンの説明

電源オン／オフ	2秒以上の長押し
電話に出る／切る、一時停止、再生	1度単押し
通話拒否	1秒以上の長押し
曲送り／曲戻し	2度押し／3度押し

※一部ボタン操作、通話ができない、あるいは異なる端末、アプリがあります。すべての再生機器やアプリでの動作を保証している訳ではありません。

※イヤホン本体に音量調整機能はありません。

装着方法

骨伝導イヤホンを耳の前方部に当て、フックを後ろに回し、装着してください。

※間違った場合は当てる箇所を調整してください。



6

電源の入れ方

①電源ボタンを2秒以上の長押してONになります。

Bluetoothの接続方法

①電源ボタンを2秒以上の長押してONにします。
②しばらくするとLEDインジケーターが赤と青交互に点滅した後、端末のBluetoothをONにして、一覧からmovio-M305BONEを選択し、接続完了です。

※最大2台までのデバイスとのペアリングが可能です。2台のデバイスからの音声の同時出力はできません。

※端末により設定画面が異なります。

再生機器によっては機器本体での操作ができない場合があります。

全てのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。

本体の充電方法

①付属の充電ケーブルを充電用USB TYPE-Cポートへカチッというまで差し込み、もう片方をUSB電源へ接続してください。
②LEDインジケーターが赤ランプに点灯すれば充電が始めます。
③青ランプになれば充電が完了となり、ケーブルを抜いてください。

※充電中はイヤホンの使用はできません。

※ケーブルの差込口が硬く、スムーズに差し込みができない場合には、無理に差し込むようお願いいたします。無理な力を加え差し込むと、ショート、感電、発火、火災、お怪我の原因となります。このような場合には直ちに使用を中止し、お手数をお掛けいたしますが弊社サポートへお問い合わせください。

※故障や発熱の原因となりますので付属の充電ケーブルでおこなってください。また必ず出力が最大DC 5V 1AまでのUSB電源をお使いください。

電源の切り方

①電源ボタンを2秒以上の長押しでOFFになります。赤ランプが点灯し、消灯すれば完了です。



7

製品仕様

コードック：SBC
Bluetooth バージョン：5.0
待機時間：最大120時間
連続通話時間：最大5時間
連続音楽再生：最大5時間
充電時間：約2時間

※通信するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために待機/通話/再生時間が短くなる場合があります。

トラブルシューティング

Q.Bluetoothが接続できない。
A.(1) 必要以上に操作を繰り返すと混乱することがあります。しばらく時間をあけて再度ご使用ください。または、充電ケーブルの抜き差しや電源の再起動をおこなってください。

(2)回線が混雑している場所の可能性がある為、移動して、再度接続操作をおこなってください。

Q. 充電しながらの使用は可能ですか。

A. できません。充電が完了してからご使用ください。

Q. 音が出ない。

A. 本製品は最大2台までのペアリングが可能です。2台同時にペアリングした場合一方のデバイスからは出力されませんのでもう一方のデバイスの再生をデバイス側で停止してください。

Q. イヤホンを耳の前方部に当てず、近づけると音が聞こえるのは正常ですか。

A. 正常です。若干の音漏れがあります。※装着して耳を塞ぐと音が大きくなるのは骨伝導のためです。

Q. 中途で接続が切れる。曲の始まりが途切れる。

A. (1)回線が混雑している場所では曲の頭が途切れたり切断することがあります。場所を変えてご使用ください。
(2)イヤホンやデバイスの電源を再起動し再度接続をおこなってください。デバイスの設定画面のデバイス登録を解除してから再度接続をおこなってください。

電話番号:03-3479-9939 (受付時間9:00～17:30 土日祝日除)
お問い合わせフォーム:<https://www.nagaoka.co.jp/support/inquiry.html>

※充電用USB TYPE-Cポートのカバーは破損してもサポート対象外となります。

※イヤホン本体に音量調整機能はありません。

※一部ボタン操作、通話ができない、あるいは異なる端末、アプリがあります。すべての再生機器やアプリでの動作を保証している訳ではありません。

※イヤホン本体に音量調整機能はありません。

※一部ボタン操作、通話ができない、あるいは異なる端末、アプリがあります。すべての再生機器やアプリでの動作を保証している訳ではありません。

※イヤホン本体に音量調整機能はありません。

※イヤホン本体に